LCD-projektori

Käyttöopas

Laitteen väri ja ulkonäkö saattavat olla erilaisia kuin tämän oppaan kuvissa. Teknisiä tietoja voidaan laadunparannussyistä muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

SAMSUNG

Sisällysluettelo

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Ennen kuin aloitat 1-1
Hallinta ja hoito 1-2
Turvallisuusohjeita 1-3

ASENNUS JA KYTKENNÄT

Pakkauksen sisältö 2-1
Projektorin asentaminen 2-2
Korkeuden säätö tukijaloilla 2-3
Zoomaus ja tarkennuksen säätö 2-4
Valkokankaan koko ja heijastusetäisyys 2-5
Lampun vaihtaminen 2-6
Takaosa 2-7
Tuetut näyttötilat 2-8
Virran kytkeminen 2-9
Tietokoneen kytkeminen ja tietokoneen asetukset 2-10
Tietokoneen liittäminen HDMI/DVI-kaapelilla 2-11
HDMI-yhteensopivan laitteen kytkeminen 2-12
AV-laitteen liittäminen D-liitinkaapelilla 2-13
AV-laitteen kytkeminen komponenttilähdöllä 2-14
Videokaapelin kytkeminen 2-15
Ulkoisen kaiuttimen liittäminen 2-16
Kytkeminen verkkoon 2-17
Kensington-lukon kiinnike 2-18

KÄYTTÖ

Tuoteominaisuudet 3-1
Edestä, ylhäältä 3-2
Kaukosäädin 3-3
LED-merkkivalot 3-4
Näytön asetusvalikon käyttäminen
(OSD: On Screen Display, kuvaruutuvalikko) 3-5
Verkonhallinta 3-6

MEDIA PLAY -TOIMINTO

USB-tallennuslaitteen kytkeminen ja varotoimenpiteet 4-1
Asiakirjat 4-2
Valokuva 4-3
Musiikki 4-4
Elokuva 4-5
Asetukset 4-6
Tuetut tiedostomuodot 4-7

VIANMÄÄRITYS

Ennen kuin pyydät huoltoa 5-1

LISÄTIETOJA

Tekniset tiedot 6-1
RS232C Komentotaulukko 6-2
Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN 6-3
Turvallinen hävittäminen – vain Euroopassa 6-4

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

1-1 Ennen kuin aloitat

Tässä oppaassa käytetyt kuvakkeet

KUVAKE	NIMI	MERKITYS
	Varoitus	Viittaa toimintoihin, jotka eivät välttämättä toimi, tai asetuksiin, jotka saatetaan perua.
	Huomautus	Antaa vinkkejä toimintojen käyttöön.

Tämän oppaan käyttö

- Tutustu turvallisuusohjeisiin huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta.
- Tämän oppaan tietoja voidaan laadunparannussyistä muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Tutustu ongelmatapauksissa osioon "Vianetsintä".

Tekijänoikeustiedot

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän oppaan tekijänoikeudet kuuluvat Samsung Electronics, Co., Ltd:lle.

Tämän oppaan sisältöä tai sen osia ei saa jäljentää, jaella tai käyttää millään muullakaan tavoin ilman Samsung Electronics, Co., Ltd:n antamaa kirjallista lupaa.

1-2 Hallinta ja hoito

Pinnan ja linssin puhdistaminen

Puhdista projektori pehmeällä ja kuivalla kankaalla.

- Älä puhdista laitetta tulenaroilla aineilla, esim. bentseenillä tai liuottimilla.
- Älä raaputa linssiä kynsilläsi tai millään terävillä esineillä. Näyttö voi naarmuuntua tai vaurioitua.
- Älä puhdista laitetta märällä liinalla äläkä ruiskuta vettä suoraan laitteen pinnalle.
  Jos laitteeseen pääsee vettä, seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai toimintahäiriöitä.
- Projektorin pinnalle saattaa ilmestyä vaalea tahra, jos sille joutuu vettä.

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

Projektorin sisäpuolen puhdistaminen

Ota yhteyttä valtuutettuun Samsungin huoltoliikkeeseen, kun haluat puhdistaa projektorin sisäpuolen.

- Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen, jos projektorin sisälle on kertynyt pölyä tai muita vieraita aineita.

Turvallisuusohjeissa käytetyt kuvakkeet

KUVAKE	NIMI	MERKITYS
	Vaara	Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai jopa kuoleman.
	Varoitus	Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Merkkien merkitys

Älä tee näin.

Tätä ohjetta on noudatettava.

Älä pura.

Virtajohto on otettava irti pistorasiasta.

Älä koske.

Täytyy maadoittaa sähköiskujen välttämiseksi.

Sähkövirtaan liittyvää

Oheiset kuvat ovat vain viitteellisiä ja varsinaiset laitteet ja niiden mallit voivat olla erilaisia eri maissa.
Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

Vaara

Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.

- Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla tulipalo.



Älä kytke useita laitteita samaan pistorasiaan.

- Pistorasia saattaa ylikuumentua ja seurauksena voi olla tulipalo.

Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.

- Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Älä taivuta tai väännä virtajohtoa liikaa äläkä aseta sen päälle mitään painavia esineitä.

- Sähköjohto voi vaurioitua ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä kytke virtajohtoa seinään tai irti seinästä, kun kätesi ovat märät.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.

Ennen kuin liikutat laitetta, kytke sen virta pois päältä, irrota virtajohto pistorasiasta ja kaikki muutkin johdot liitännöistään.

- Sähköjohto voi vaurioitua ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Varmista, että kytket virtajohdon maadoitettuun pistorasiaan (vain eristeluokan 1 laitteille).

- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai vammautuminen.

Varoitus

Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, muista vetää pistokkeesta, ei johdosta.

- Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

- Sähköiskun tai tulipalon vaara.

Kytke pistoke sellaiseen pistorasiaan, joka on käden ulottuvilla.

- Jos laitteeseen tulee jokin vika, sinun täytyy irrottaa virtajohto pistorasiasta tai katkaista sähköt. Et voi katkaista sähkönsyöttöä täysin painamalla laitteen virtapainiketta.

Älä käynnistä tai sammuta tuotetta kytkemällä tai irrottamalla pistokkeen. (Älä käytä pistoketta virtakytkimenä.)



Älä sijoita virtajohtoa lämmönlähteiden lähelle.

Asennukseen liittyvää

Vaara

Älä asenna laitetta suoraan auringonvalon tai minkään lämmönlähteen, esim. takan tai lämmittimen, viereen.

- Tämä saattaa lyhentää laitteen elinikää tai aiheuttaa tulipalon.

Jos tuote sijoitetaan kaappiin tai hyllylle, sijoita tuote niin, että kaappi tai hylly tukee täysin sen etupuolta.

- Mikäli näin ei tehdä, laite saattaa pudota ja aiheuttaa vammoja tai vaurioita laitteeseen.
- Käytä vain sellaista telinettä tai hyllyä, joka on kooltaan sopiva laitteelle.

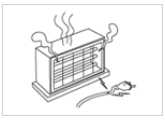

Älä sijoita virtajohtoa lämmityslaitteiden lähelle.

- Virtajohdon pinnoite voi sulaa ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.



Älä asenna laitetta kulkuneuvoon tai sellaisiin tiloihin, joissa se voi joutua kosketuksiin pölyn, kosteuden (esim. saunassa), öljyn, savun tai veden (esim. sadepisaroiden) kanssa.

- Tämä voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.

Älä asenna laitetta sellaisiin tiloihin, joiden ilmanvaihto ei ole hyvä, esimerkiksi kirjahyllyyn tai kaappiin.

- Tämä voi johtaa sisäiseen ylikuumenemiseen ja tulipaloon.

Jos laite sijoitetaan hyllylle tai telineeseen, älä sijoita sitä siten, että sen etureuna ylittää alustalevyn etureunan.

- Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Ota laitteen virtajohto irti ukonilman ja salamoinnin ajaksi.

- Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä asenna laitetta alueille, jossa on raskasta pölyä.

Varoitus

Varmistu siitä, ettet tuki laitteen tuuletusaukkoa pöytäliinalla tai verhoilla.

- Tämä voi johtaa sisäiseen ylikuumenemiseen ja tulipaloon.

Kun lasket laitteen käsistäsi, käsittele sitä varoen.

- Jollet tee näin, laite voi vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Varo pudottamasta laitetta, kun siirrät sitä.

- Tämä voi aiheuttaa joko laitevaurion tai henkilövahinkoja.

Älä sijoita laitetta lasten ulottuvilla olevaan paikkaan.

- Jos lapsi pääsee koskemaan laitteeseen, laite saattaa pudota ja vahingoittaa lasta.

Käyttöön liittyvää

Älä työnnä laitteen sisälle (ilmanvaihtoaukkoihin, portteihin jne.) helposti syttyviä tai metallisia esineitä, esim. puikkoja, kolikoita tai hiuspinnejä.

- Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Muutoin laite saattaa vaurioitua tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä pura tai yritä korjata tai muuttaa laitetta.

- Ota yhteys huoltoon, kun laite vaatii huoltoa.

Älä sijoita laitteen lähelle helposti syttyviä aineita tai esineitä äläkä käytä niitä laitteen lähettyvillä.

- Tästä voi aiheutua räjähdys tai tulipalo.

Älä aseta laitteen päälle mitään metalliesineitä tai nestettä sisältäviä astioita, esim. vaaseja, kukkamaljakoita, juomapulloja, kosmetiikkaa tai lääkkeitä.

- Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Muutoin laite saattaa vaurioitua tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä anna lasten laittaa laitteen päälle esim. leluja tai keksejä.

- Laite voi tippua ja vahingoittaa lasta, jos hän yrittää ottaa em. esineitä laitteen päältä.



Älä katso suoraan laitteen lampun valoa äläkä heijasta kuvaa kenenkään silmiin.

- Se on erityisen vaarallista etenkin lapsille.

Valvo, etteivät lapset nielaise paristoja, kun poistat ne kaukosäätimestä. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.

- Jos lapsi nielaisee pariston, ota heti yhteyttä lääkäriin.

Varoitus

Jos laitteesta kuuluu epätavallisia ääniä tai siitä erittyy palaneen käryä tai savua, irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon.

- Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Puhdista pistoke huolellisesti, jos se on pölyinen tai joutunut kosketuksiin veden tai muiden aineiden kanssa.

- Sähköiskun tai tulipalon vaara.

Kun puhdistat laitetta, kytke sen virtajohto irti pistorasiasta ja pyyhi laite kevyesti pehmeällä kankaalla.

- Kun puhdistat laitetta, älä käytä sellaisia kemikaaleja kuin vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohennusainetta, hyönteismyrkkyä, hajustevalmisteita, voitelu- tai puhdistusaineita.
  Laitteen pinta voi vaurioitua tai siinä olevat painatukset saattavat kulua pois.

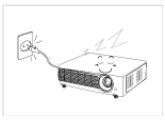

Irrota virtajohto pistorasiasta, jos lähdet pois kotoa etkä käytä laitetta pitkään aikaan.

- Muutoin laitteeseen kerääntyvä pöly saattaa ylikuumentaa laitteen ja aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun.

Jos laite asennetaan sellaiseen paikkaan, jossa sen käyttöolosuhteet vaihtelevat paljon, ympäristötekijät voivat aiheuttaa vakavia laitevikoja. Jos näin tapahtuu, asenna laite vasta oltuasi yhteydessä asiakaspalveluumme.

- Tällaisia paikkoja ovat esim. sellaiset, joissa esiintyy hienopölyä, kemikaaleja, liian korkeita tai matalia lämpötiloja tai ilmankosteutta tai joissa laitetta käytetään pitkän aikaa jatkuvasti, esim. lentokentillä tai asemilla.

Jos laite on pudonnut maahan tai sen kotelo on vaurioitunut, kytke laite pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

- Tästä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.

Aseta kaukosäädin aina pöydälle.

- Jos astut kaukosäätimen päälle, saatat kaatua ja loukata itsesi tai tuote saattaa vahingoittua.



Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Älä käytä tuotteita, kun siinä on toimintahäiriö, kuten ei ääntä tai kuvaa.

- Sammuta laite heti, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.

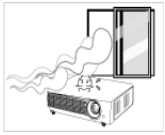

Jos huoneessa on kaasuvuoto, älä koske laitetta tai pistoketta, vaan tuuleta huone välittömästi.

- Tästä syntyvät kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
- Älä kosketa laitteen virtajohtoa tai antennijohtoa ukonilmalla.

Älä koske laitteen linssiin.

- Tämä voi vahingoittaa linssiä.

Älä koske laitteen ulkoisiin osiin työkaluilla, kuten veitsellä tai vasaralla.

Puhdista edessä oleva projektiolinssi liasta ja tahroista suihkeella tai märällä liinalla, joka on kostutettu neutraalilla puhdistusaineella ja vedellä.

Pyydä huoltoliikettä puhdistamaan projektorin sisäpuoli vähintään kerran vuodessa.

Varo polttamasta itseäsi. Älä kosketa ilmanvaihtoaukkoihin tai lampun suojalevyyn käytön aikana tai välittömästi laitteen sammutuksen jälkeen.

Älä puhdista laitetta vesisuihkulla tai märällä liinalla. Älä anna kemikaalien, kuten puhdistusaineiden, teollisuudessa tai autoteollisuudessa käytettävän vahan, hankausaineen, vahan, bentseenin tai alkoholin, koskea laitteen mihinkään muoviosaan, kuten projektorin koteloon, koska tämä voi aiheuttaa vahinkoa.

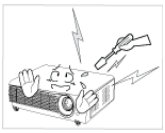

Älä avaa laitteen kansia.

- Tämä on vaarallista, koska laitteen sisällä kulkee korkeajännitteinen virta.



Älä käytä merkitsemätöntä patteria.

Varo koskemasta ilmastointiaukkoon, kun projektori on käynnissä, sillä sen sisältä tuleva ilma on kuumaa.

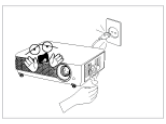

Ilmastointiaukko on kuuma jonkin aikaa projektorin sammuttamisen jälkeen. Pidä kätesi ja muut ruumiinosasi kaukana ilmastointiaukosta.

Älä aseta projektorin lähelle sellaisia esineitä, jotka voivat vaurioitua kuumuuden vuoksi.

Pysy kaukana projektorin lampusta. Lamppu on kuuma.

(Lasten ja herkkäihoisten tulee olla erityisen varovaisia.)

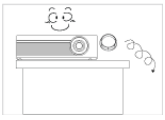

Huolehdi, ettei laitteen linssinsuojus häviä.

- Linssi voi vaurioitua.

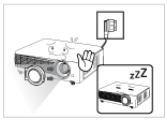

Linssinsuojus suojaa linssiä ja sitä tulee käyttää, kun projektori on sammutettu.

- Jos haluat piilottaa näytön projektorin ollessa päällä, käytä BLANK-ominaisuutta.

2 Asennus ja kytkennät

2-1 Pakkauksen sisältö

- Pura laite pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki alla luetellut osat on toimitettu sen mukana.
- Säilytä pakkauslaatikko tallessa siltä varalta, että sinun täytyy siirtää laitetta myöhemmin.

Projektori

SISÄLTÖ			
Pika-asetusopas	Takuukortti(Ei saatavilla kaikilla alueilla)	Käyttöopas	Virtajohto
Kaukosäädin / 2 paristo (Ei saatavilla kaikilla alueilla)	Puhdistusliina	D-Sub-kaapeli	Linssinsuojus
4 ruuvia (kattokiinnitystelineelle)	Projektorin laukku		

Kattokiinnitysteline ei sisälly tuotteeseen. Se myydään erikseen. Kiinnitä kattokiinnitystelineen kiinnityslevy projektoriin mukana toimitetuilla ruuveilla.

2-2 Projektorin asentaminen

Asenna projektori siten, että valonsäde on kohtisuorassa valkokankaaseen nähden.

- Sijoita projektori siten, että linssi osoittaa valkokankaan keskelle. Jos valkokangas ei ole pystysuorassa, kankaalle heijastuva kuva ei välttämättä ole suorakulmion muotoinen.
- Älä asenna valkokangasta kirkkaaseen ympäristöön. Jos ympäristö on liian valoisa, kankaalle heijastettava kuva himmenee eikä näy selvästi.
- Jos käytät projektoria valoisissa tiloissa, estä valon pääsy tiloihin verhojen avulla.
- Voit asentaa projektorin seuraaviin paikkoihin valkokankaaseen nähden: <Front-Floor> / <Front-Ceiling> / <Rear-Floor> / <Rear-Ceiling>. Katso sijoituspaikan asetukset alta.

Kuvan säätäminen, kun projektori on asennettu valkokankaan taakse

Taustaheijastuskankaan taakse asentaminen.

Kun asennat projektorin taustaheijastuskankaan taakse, voit tehdä kuvan asetukset valikosta sen mukaan, mihin olet sijoittanut projektorin: valkokankaan taakse lattialle (alas) tai kattoon.

1. Jos laite on takana lattialla, paina:
   Menu > Setup > Install > Rear-Floor
2. Jos laite on takana katossa, paina:
   Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling

Kuvan säätäminen, kun projektori on asennettu valkokankaan eteen

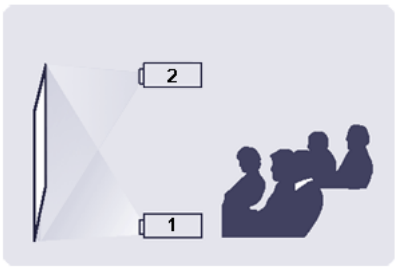

Projektorin asentaminen valkokankaan eteen.

Kun asennat projektorin valkokankaan eteen, voit tehdä kuvan asetukset valikosta sen mukaan, mihin olet sijoittanut projektorin: valkokankaan eteen lattialle (alas) tai kattoon.

1. Jos laite on edessä lattialla, paina:
   Menu > Setup > Install > Front-Floor
2. Jos laite on edessä katossa, paina:
   Menu > Setup > Install > Front-Ceiling

2-3 Korkeuden säätö tukijaloilla

Projektorin jalkoja ja korkeustasoa voi säätää painamalla PUSH-painikkeita.

Projektorin voi säätää jopa 30mm korkeuteen (noin 12 ˚) asennuspinnasta.

Jos <Auto Keystone> on tilassa <On>, <V-Keystone> säädetään automaattisesti.

Jos automaattisen säädön lisäksi tarvitaan hienosäätöä, käytä asetusta <V-Keystone>.

2-4 Zoomaus ja tarkennuksen säätö

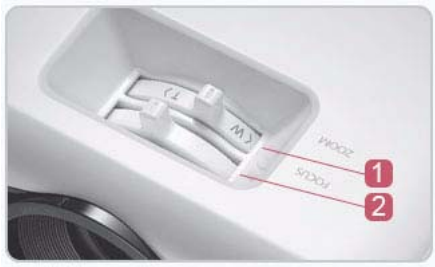

1	Zoomaus-nuppi	Voit säätää näytön kokoa zoomausalueen sisällä käyttämällä zoomausnuppia.
2	Tarkennus-rengas	Tarkenna valkokankaalla näkyvä kuva käyttämällä tarkennusrengasta.

Valkokankaan koko ratkaisee, mille etäisyydelle projektori asennetaan valkokankaasta.

Jos et asenna projektoria osion 2-5 taulukossa Valkokankaan koko ja heijastusetäisyys annetulle heijastusetäisyydelle, kuvan tarkentaminen ei onnistu.

2-5 Valkokankaan koko ja heijastusetäisyys

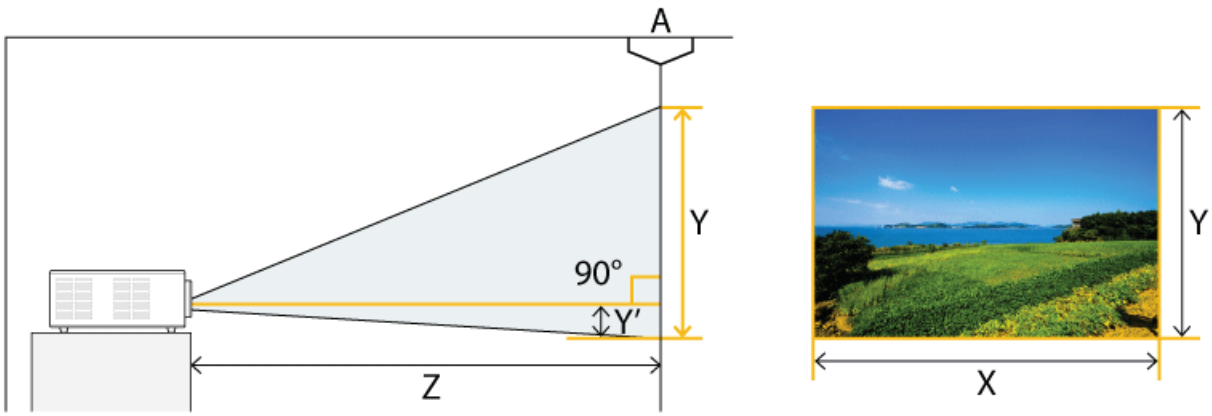

A. Näyttö / Z. Heittoetäisyys / Y'. Linssin keskiosan ja kuvan alaosan välinen etäisyys

Asenna projektori tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle ja säädä laitteen säätöjalkoja niin, että kuvan laatu on sopiva.

Jos kuvat eivät ole selkeitä, säädä niitä zoomausnuppia tai tarkennusrengasta käyttäen. Voit myös siirtää projektoria eteen- tai taaksepäin.

NÄYTÖN KOKO						HEIJASTUSETÄISYYS				SIIRTYMÄ	
M (LÄVISTÄJÄ)		X (VAAKASUUNTA)		Y (PYSTYSUUNTA)		Z (TELE)		Z (LAAJA)		Y'	
TUUMA	CM	TUUMA	CM	TUUMA	CM	TUUMA	CM	TUUMA	CM	TUUMA	CM
30	76,2	24	60,9	18	45,7	42,7	108,4	35,5	90,1	2,6	6,3
40	101,6	32	81,3	24	61,0	57,0	144,7	47,4	120,3	3,3	8,4
50	127,0	40	101,6	30	76,2	71,2	180,8	59,2	150,4	4,1	10,5
60	152,4	48	121,9	36	91,4	85,4	217,0	71,0	180,4	5,0	12,6
70	177,8	56	142,2	42	106,7	99,7	253,1	82,9	210,5	5,8	14,7
80	203,2	64	162,6	48	121,9	113,9	289,4	94,7	240,6	6,6	16,8
90	228,6	72	182,9	54	137,2	128,2	325,6	106,6	270,7	7,4	18,9
100	254,0	80	203,2	60	152,4	142,4	361,7	118,4	300,7	8,3	21,0
110	279,4	88	223,5	66	167,6	156,6	397,8	130,2	330,8	9,1	23,1
120	304,8	96	243,8	72	182,9	170,9	434,0	142,1	360,8	9,9	25,2
130	330,2	104	264,2	78	198,1	185,1	470,3	153,9	391,0	10,8	27,3
140	355,6	112	284,5	84	213,4	199,4	506,4	165,8	421,1	11,6	29,4
150	381,0	120	304,8	90	228,6	213,6	542,5	177,6	451,1	12,4	31,5
160	406,4	128	325,1	96	243,8	227,8	578,7	189,4	481,1	13,2	33,6
170	431,8	136	345,4	102	259,1	242,1	614,8	201,3	511,2	14,1	35,7
180	457,2	144	365,8	108	274,3	256,3	651,1	213,1	541,4	14,9	37,8
190	482,6	152	386,1	114	289,6	270,6	687,3	225,0	571,4	15,7	39,9
200	508,0	160	406,4	120	304,8	284,8	723,4	236,8	601,5	16,5	42,0
210	533,4	168	426,7	126	320,0	299,0	759,5	248,6	631,5	17,4	44,1

NÄYTÖN KOKO						HEIJASTUSETÄISYYS				SIIRTYMÄ	
M (LÄVISTÄJÄ)		X (VAAKASUUNTA)		Y (PYSTYSUUNTA)		Z (TELE)		Z (LAAJA)		Y'	
TUUMAA	CM	TUUMAA	CM	TUUMAA	CM	TUUMAA	CM	TUUMAA	CM	TUUMAA	CM
220	558,8	176	447,0	132	335,3	313,3	795,7	260,5	661,6	18,2	46,2
230	584,2	184	467,4	138	350,5	327,5	832,0	272,3	691,8	19,0	48,3
240	609,6	192	487,7	144	365,8	341,8	868,1	284,2	721,8	19,9	50,4
250	635,0	200	508,0	150	381,0	356,0	904,2	296,0	751,8	20,7	52,5
260	660,4	208	528,3	156	396,2	370,2	940,4	307,8	781,9	21,5	54,6
270	685,8	216	548,6	162	411,5	384,5	976,5	319,7	811,9	22,3	56,7
280	711,2	224	569,0	168	426,7	398,7	1012,8	331,5	842,1	23,2	58,8
290	736,6	232	589,3	174	442,0	413,0	1049,0	343,4	872,2	24,0	60,9
300	762,0	240	609,6	180	457,2	427,2	1085,1	355,2	902,2	24,8	63,0
310	787,4	248	629,9	186	472,4	441,4	1121,2	367,0	932,3	25,6	65,1
320	812,8	256	650,2	192	487,6	455,7	1157,4	378,9	962,3	26,5	67,2
330	838,2	264	670,5	198	502,8	469,9	1193,5	390,7	992,3	27,3	69,3
340	863,6	272	690,8	204	518,0	484,2	1229,6	402,6	1022,4	28,1	71,4
350	889,0	280	711,1	210	533,2	498,4	1265,8	414,4	1052,4	29,0	73,5
360	914,4	288	731,4	216	548,4	512,6	1301,9	426,2	1082,5	29,8	75,6
370	939,8	296	751,7	222	563,6	526,9	1338,0	438,1	1112,5	30,6	77,7
380	965,2	304	772,0	228	578,8	541,1	1374,2	449,9	1142,6	31,4	79,8
390	990,6	312	792,3	234	594,0	555,4	1410,3	461,8	1172,6	32,3	81,9
400	1016,0	320	812,6	240	609,2	569,6	1446,4	473,6	1202,6	33,1	84,0

Tämä projektori on suunniteltu näyttämään kuvat optimaalisina 80–120 tuuman kokoisella näytöllä.

2-6 Lampun vaihtaminen

Lampun vaihtamiseen liittyviä varoituksia

- Projektorin lamppu on kuluva osa. Vaihda lamppu sen käyttöajan mukaisesti, jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Voit tarkistaa lampun käyttöajan informaationäytöltä (INFO-painike).
- Korvaa lamppu vain alla kuvatulla lampulla.

Malli	SP-M205 / SP-M225	SP-M255 / SP-M275 / SP-M305
Lampun mallin nimi	DPL3311U	DPL3321U

- Lampun hankintaan liittyvissä kysymyksissä katso osion 6-3 kohtaa "Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN".
- Varmista, että virtajohto on irti, ennen kuin vaihdat lampun.
- Koska lampun lämpötila ja jännite voivat olla hyvin korkeat, odota ainakin tunti virtajohdon irrottamisesta, ennen kuin vaihdat lampun.
- Projektorin lamppu on projektorin yläosassa.
- Älä jätä vanhaa lamppua helposti syttyvien aineiden lähelle tai lasten ulottuville. On olemassa tulipalon, palovamman, tai loukkaantumisen vaara.
- Poista lika ja muut vieraat aineet lampun kiinnikkeen sisältä ja ympäriltä tarkoitukseen sopivan imurin avulla.
- Varo lamppua käsitellessäsi koskemasta muihin osiin kuin sen kahvoihin. Jos käsittelet lamppua väärin, sen käyttöikä saattaa lyhetä ja kuvan laatu huonontua.
- Aseta projektori tasaiselle pinnalle, kun vaihdat lamppua.
- Projektori on suunniteltu niin, että se ei toimi, jollei lampun suojalevyä ole asennettu kunnolla lampun vaihtamisen jälkeen. Jos projektori ei toimi kunnolla, tarkista LED-merkkivalon tila.

Lampun vaihtotoimenpiteet

- Koska lampun lämpötila ja jännite voivat olla hyvin korkeat, odota ainakin tunti virtajohdon irrottamisesta, ennen kuin vaihdat lampun.
- Projektorin lamppu on projektorin yläosassa.

1. Irrota alla olevassa kuvassa näkyvä ruuvi ja avaa kansi.

2. Pidä kansi auki ja irrota projektorin yläosan kolme (3) ruuvia alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.

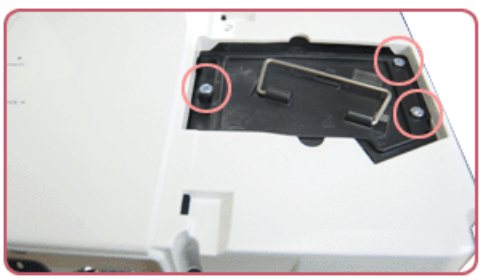

3. Irrota lamppu pitämällä kiinni lampun kannikkeesta ja vetämällä lamppu pois kuvan osoittamalla tavalla.

Asenna uusi lamppu noudattamalla irrotusohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

Suodattimen vaihtaminen ja puhdistaminen

Turvatoimenpiteitä projektorin suodattimen vaihtamiseen:

- Suodatin on projektorin sivulla.
- Kytke projektorin virta pois päältä ja irrota virtajohto seinästä sen jälkeen, kun projektori on jäähtynyt riittävästi. Muutoin sen osat saattavat vaurioitua korkean sisäisen lämpötilan vuoksi.
- Kun vaihdat suodattimen, siitä saattaa tulla pölyä.
- Suodattimen vaihtoon liittyvissä kysymyksissä katso luvun 6 kohtaa "Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN".

Vaihda tai puhdista suodatin seuraavasti:

1. Kytke projektorin virta pois päältä ja irrota virtajohto seinästä sen jälkeen, kun projektori on jäähtynyt riittävästi.
2. Avaa suodattimen suojus.

3. Vaihda tai puhdista suodatin

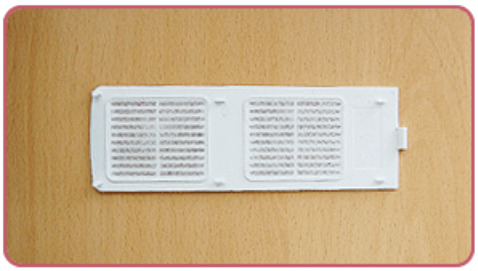

- Kun puhdistat suodatinta, käytä pientä, tietokoneille ja pienille elektronisille laitteille tarkoitettua pölynimuria tai pese suodatin juoksevan veden alla.
- Kun olet pessyt suodattimen juoksevan veden alla, anna sen kuivaa täysin. Kosteus voi syövyttää suodatinta.
- Jos pölyä ei voi irrottaa suodattimesta tai jos suodatin on repeytynyt, se täytyy vaihtaa uuteen.
- Kun olet puhdistanut tai vaihtanut suodattimen, nollaa tiedot <Reset> -> <Reset Filter Time> <Setup>.

Tuuletusaukot

Katso ilmanvaihtoaukkojen sijainnit seuraavasta kuvasta:

- Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Jos ilmanvaihtoaukot tukitaan, projektori saattaa ylikuumeta ja lakata toimimasta.

1 Ilman ulostuloaukko

2 Ilman sisäänmenoaukko

2-7 Takaosa

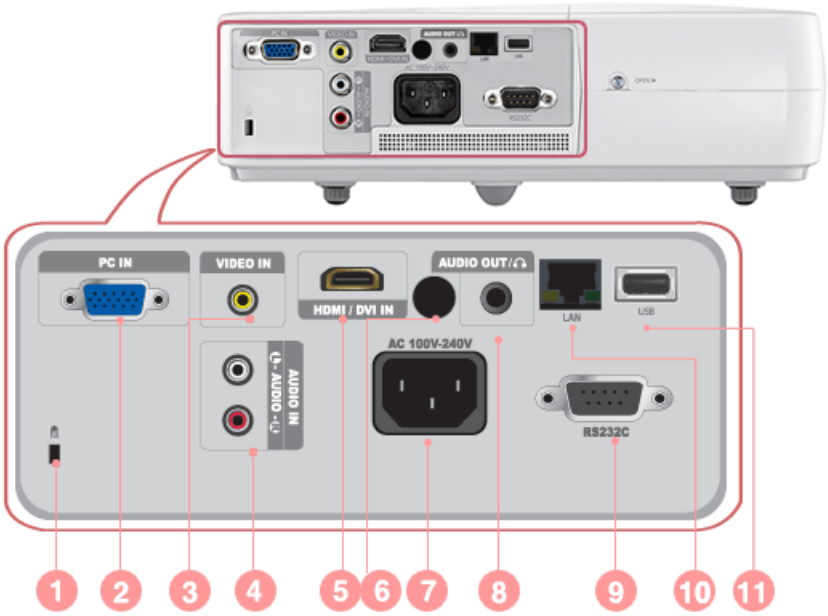

KUVAKKEET	NIMI
1	Kensington-lukon kiinnike
2	PC IN -liitäntä
3	VIDEO IN -liitäntä
4	AUDIO IN (L-AUDIO-R)-liitäntä
5	HDMI/DVI IN -liitäntä
6	Kaukosäätimen signaalin vastaanotin
7	Virtaliitäntä
8	AUDIO OUT/ -liitäntä
9	RS232C -liitäntä
10	LAN -liitäntä
11	USB -liitäntä

2-8-1. PC-tahdistus (D-liitin/HDMI)

MUOTO	TARKKUUS		VAAKATAAJUUS (KHZ)	"VERTICAL FREQUENCY" (PYSTYTAAJUUS) (HZ)	PIKSELITAAJUUS (MHZ)
IBM	640 x 350	70Hz	31,469	70,086	25,175
IBM	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322
VESA	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240
VESA	640 x 480	70Hz	35,000	70,000	28,560
VESA	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500
VESA	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500
VESA	720 x 576	60Hz	35,910	59,950	32,750
VESA	800 x 600	56Hz	35,156	56,250	36,000
VESA	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000
VESA	800 x 600	70Hz	43,750	70,000	45,500
VESA	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000
VESA	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284
VESA	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000
VESA	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000
VESA	1024 x 768	72Hz	57,672	72,000	78,434
VESA	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750
VESA	1152 x 864	60Hz	53,783	59,959	81,750
VESA	1152 x 864	70Hz	63,000	70,000	96,768
VESA	1152 x 864	72Hz	64,872	72,000	99,643
VESA	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000
VESA	1280 x 720	60Hz	44,772	59,855	74,500
VESA	1280 x 720	70Hz	52,500	70,000	89,040
VESA	1280 x 720	72Hz	54,072	72,000	91,706
VESA	1280 x 720	75Hz	56,456	74,777	95,750
VESA	1280 x 768	60Hz	47,776	59,870	79,500
VESA	1280 x 768	75Hz	60,289	74,893	102,250
VESA	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500
VESA	1280 x 800	75Hz	62,795	74,934	106,500
VESA	1280 x 960	60Hz	60,000	60,000	108,000
VESA	1280 x 960	70Hz	69,930	70,000	120,839

MUOTO	TARKKUUS		VAAKATAAJUUS (KHZ)	"VERTICAL FREQUENCY" (PYSTYTAAJUUS) (HZ)	PIKSELITAAJUUS (MHZ)
VESA	1280 x 960	72Hz	72,072	72,000	124,540
VESA	1280 x 960	75Hz	75,231	74,857	130,000
VESA	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000
VESA	1280 x 1024	70Hz	74,620	70,000	128,943
VESA	1280 x 1024	72Hz	76,824	72,000	132,752
VESA	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000
VESA	1400 x 1050	60Hz	65,317	59,978	121,750
VESA	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500
VESA	1440 x 900	75Hz	70,635	74,984	136,750
VESA	1600 x 1200	60Hz	75,000	60,000	162,000

Jos resoluutio on pienempi tai suurempi kuin 1024 x 768, projektorin sisäinen skaalain muuntaa sen kokoon 1024 x 768. Kuvan laatu on paras mahdollinen silloin, kun tietokoneelta tuleva signaali vastaa projektorin todellista tarkkuutta (1024 x 768).

2-8-2. AV-tahdistus (D-liitin)

MUOTO	TARKKUUS		SKANNAUS
BT.601 SMPTE 267M	480i	59.94Hz	Limitetty
BT.1358 SMPTE 293M	480p	59.94Hz	Progressiivinen
BT.601	576i	50Hz	Limitetty
BT.1358	576p	50Hz	Progressiivinen
SMPTE 296M	720p	59,94Hz/60Hz	Progressiivinen
	720p	50Hz	Progressiivinen
BT.709 SMPTE 274M	1080i	59,94Hz/60Hz	Limitetty
	1080i	50Hz	Limitetty

2-8-3. AV-tahdistus (HDMI)

MUOTO		TARKKUUS	SKANNAUS	VAAKATAAJUUS (KHZ)	"VERTICAL FREQUENCY" (PYSTYTAAJUUS) (HZ)	PIKSELITAAJUUS (MHZ)
EIA-861	Muoto 1	640 x 480	Progressiivinen	59,940	31,469	25,175
EIA-861	Muoto 1	640 x 480	Progressiivinen	60,000	31,500	25,200
EIA-861	Muodot 2 ja 3	720 x 480	Progressiivinen	59,940	31,469	27,000
EIA-861	Muodot 2 ja 3	720 x 480	Progressiivinen	60,000	31,500	27,027
EIA-861	Muoto 4	1280 x 720	Progressiivinen	59,939	44,955	74,175
EIA-861	Muoto 4	1280 x 720	Progressiivinen	60,000	45,000	74,250

MUOTO		TARKKUUS	SKANNAUS	VAAKATAAJUUS (KHZ)	"VERTICAL FREQUENCY" (PYSTYTAAJUUS) (HZ)	PIKSELITAAJUUS (MHZ)
EIA-861	Muoto 5	1920 x 1080	Limitetty	59,939	33,716	74,175
EIA-861	Muoto 5	1920 x 1080	Limitetty	60,000	33,750	74,250
EIA-861	Muodot 17 ja 18	720 x 576	Progressiivinen	50,000	31,250	27,000
EIA-861	Muoto 19	1280 x 720	Progressiivinen	50,000	37,500	74,250
EIA-861	Muoto 20	1920 x 1080	Limitetty	50,000	28,125	74,250

2-8-4. AV-tahdistus (VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

Projektorin videoliitännät tukevat edellä lueteltuja, standardinmukaisia videomuotoja. Tällöin ei tarvita säätöjä.

2-9 Virran kytkeminen

1. Liitä virtajohto projektorin takaosan virtaliitäntään.

2-10-1. PC-tilan määrittäminen

Varmista seuraavat asiat ennen tietokoneen kytkemistä projektoriin.

1. Napsauta hiiren kakkospainiketta Windowsin työpöydällä ja valitse [Ominaisuudet]. <Näytön ominaisuudet> -välilehti tulee näkyviin.

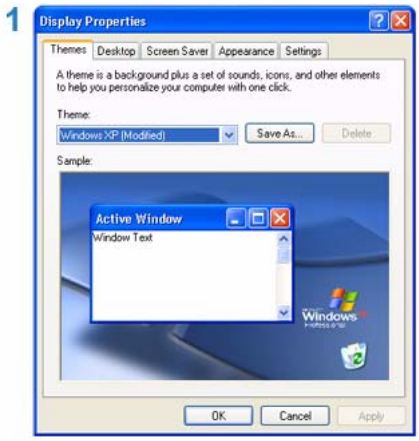

2. Napsauta [Asetukset]-välilehteä ja aseta <Näytön tarkkuus>. Projektorin optimaalinen tarkkuus on 1024 x 768. Saat lisätietoja muista projektorin tukemista tarkkuuksista osion 2-8 taulukosta "PC-tahdistuksen näyttötila".

   Sinun ei tarvitse vaihtaa kohdan <Värien määrä> asetusta.

3. Paina [Advanced] (Lisäasetukset) -painiketta. Näkyviin ilmestyy uusi ominaisuusikkuna.

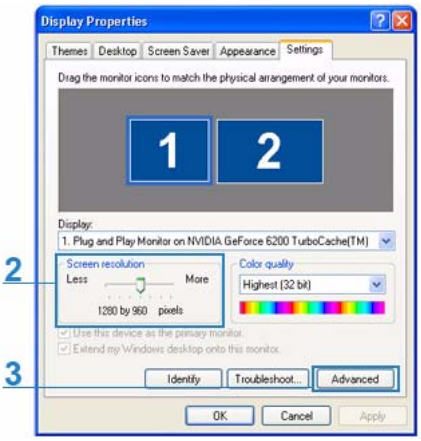

4. Napsauta [Näyttö]-välilehteä ja aseta <Virkistystaajuus>. Löydät valitsemaasi tarkkuuteen sopivan virkistystaajuuden (60 Hz, 70 Hz jne.) valitsemasi tarkkuuden vierestä osion 2-8 taulukosta "PC-tahdistuksen näyttötila".

   Kun asetat virkistystaajuuden, samalla asetetaan sekä pysty- että vaakataajuus.

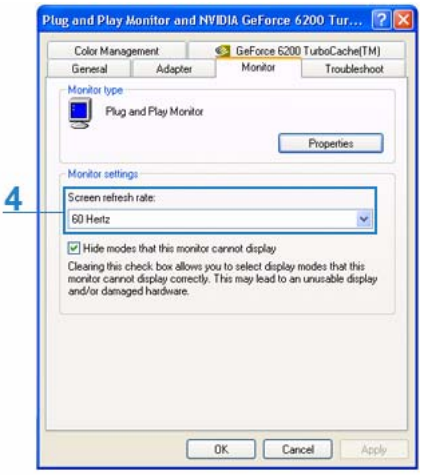

5. Sulje ikkuna napsauttamalla [OK]-painiketta ja sulje sen jälkeen <Näytön ominaisuudet> -ikkuna napsauttamalla siinä olevaa [OK] painiketta.
6. Sammuta tietokone ja kytke se projektoriin.

- Asetustoimenpiteet voivat vaihdella tietokoneen tyypistä tai Windowsin versiosta riippuen.
  (Esimerkiksi saattaa näkyä [Properties] (Ominaisuudet) sen sijaan, että näkyisi [Properties (R)] (Ominaisuudet [R]) kuten kuvassa 1 näkyy.)
- Tämä projektori tukee 32 bitin värien määrää (pikseliä kohden), kun sitä käytetään tietokoneen näyttönä.
- Näytön valmistajasta ja Windowsin versiosta riippuen heijastettu kuva saattaa olla erilainen kuin näytöllä näkyvä kuva.
- Kun yhdistät projektorin tietokoneeseen, varmista, että tietokoneen asetukset vastaavat tämän projektorin tukemia näyttöasetuksia. Jos näin ei ole, signaalin kanssa saattaa esiintyä ongelmia.

2-10-2. Tietokoneen kytkeminen

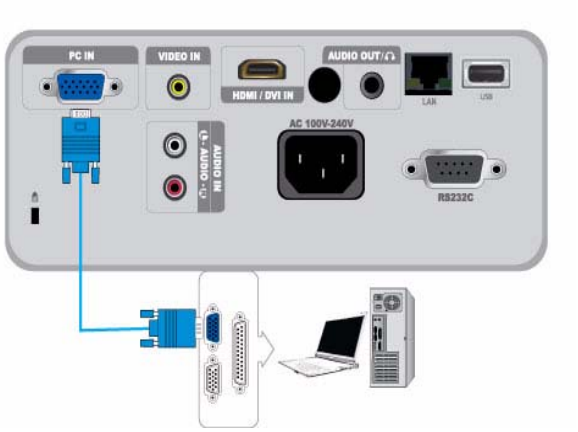

Varmista, että tietokoneen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.

1. Kytke projektorin takaosassa sijaitseva [PC IN]-tulo tietokoneen D-liittimeen monitorikaapelilla.
2. Kytke projektorin ja tietokoneen virtajohdot pistorasiaan.

Tämä laite on plug and play -yhteensopiva. Jos käytät Windows XP -tietokonetta, sinun ei tarvitse asentaa ohjainta tietokoneellesi.

Projektorin käyttö

1. Käynnistä projektori ja valitse <PC> painamalla [SOURCE]-painiketta.
   Jos <PC>-tila ei ole valittavissa, tarkista että monitorikaapeli on paikoillaan.
2. Käynnistä tietokone ja tee PC-tilan asetukset (näytön tarkkuus jne.) tarvittaessa.
3. Tee näytön asetukset.

2-11 Tietokoneen liittäminen HDMI/DVI-kaapelilla

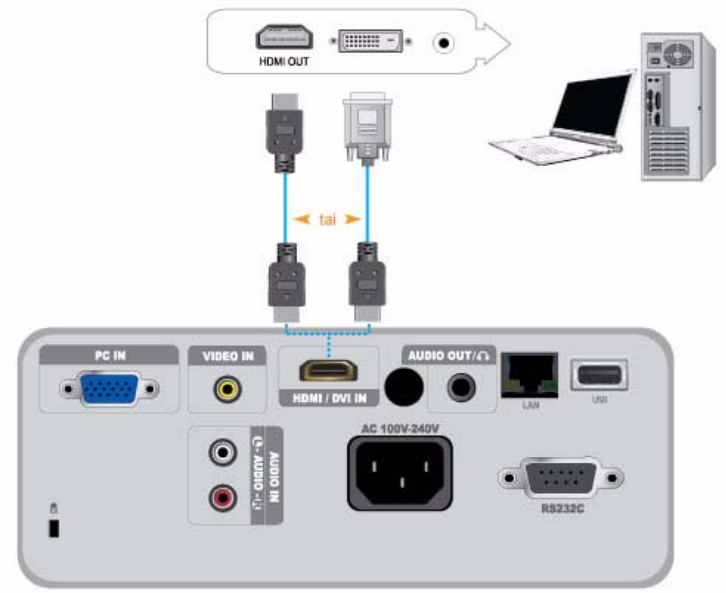

Varmista, että tietokoneen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.

1. Kytke projektorin [HDMI/DVI IN] -liitin tietokoneen HDMI- tai DVI-liittimeen HDMI/HDMI- tai HDMI/DVI-kaapelilla (myydään erikseen).
   - Käytä aina (erikseen myytävää) HDMI-kaapelia tietokoneesi HDMI-liitäntään.
   - Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tarkkuuksia ja virkistystaajuuksia tuetaan, katso osion 2-8, "Tuetut näyttötilat", kohtaa PC-tahdistus (D-liitin/HDMI).

2-12 HDMI-yhteensopivan laitteen kytkeminen

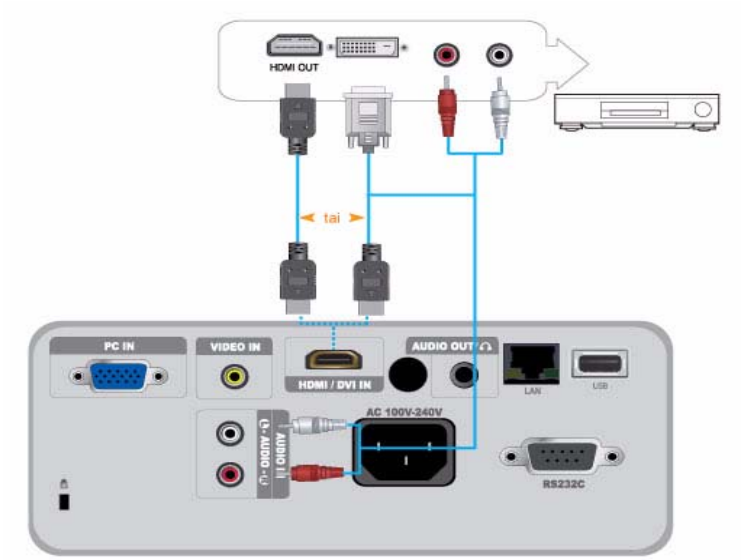

Varmista, että AV-laitteen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.

1. Kytke projektorin takaosassa oleva [HDMI/DVI IN] -liitäntä digitaalisen kuvalähteen HDMI- tai HDMI/DVI-lähtöliitäntään HDMI/DVI- tai HDMI/HDMI-kaapelilla.
   - Käytä HDMI/HDMI-kaapelia digitaalisen kuvalähteen HDMI-lähtöliitäntään.
   - Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tulosignaaleja, tarkkuuksia ja taajuuksia tuetaan, katso osion 2-8, "Tuetut näyttötilat", kohtaa AV-tahdistus (HDMI).
2. Jos käytit kytkemiseen HDMI/DVI-kaapelia, kytke projektorin [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] -liitäntä digitaalisen kuvalähteen äänilähtöliitäntään äänikaapelin avulla (myydään erikseen).
   - Jos käytit kytkemiseen HDMI/HDMI-kaapelia, et tarvitse äänikaapelia.

2-13 AV-laitteen liittäminen D-liitinkaapelilla

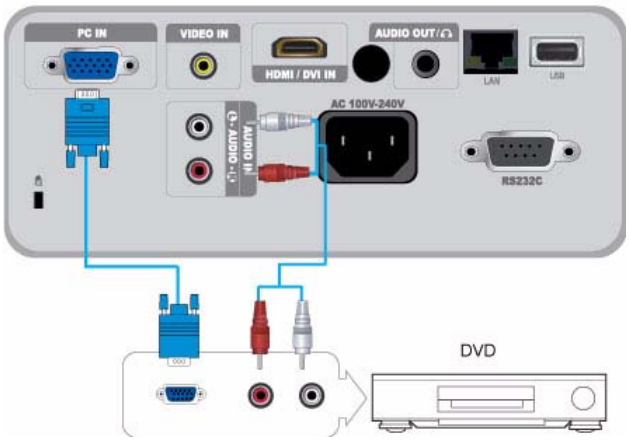

Varmista, että AV-laitteen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.

1. Kytke projektorin takaosassa oleva [PC IN] -liitäntä AV-laitteen D-liitäntään D-liitinkaapelilla.
   - Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tulosignaaleja, tarkkuuksia ja taajuuksia tuetaan, katso osion 2-8, "Tuetut näyttötilat", kohtaa AV-tahdistus (HDMI).
2. Kytke projektorin takaosassa oleva [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] -liitin AV-laitteen äänilähtöön äänikaapelilla (myydään erikseen).

2-14 AV-laitteen kytkeminen komponenttilähdöllä

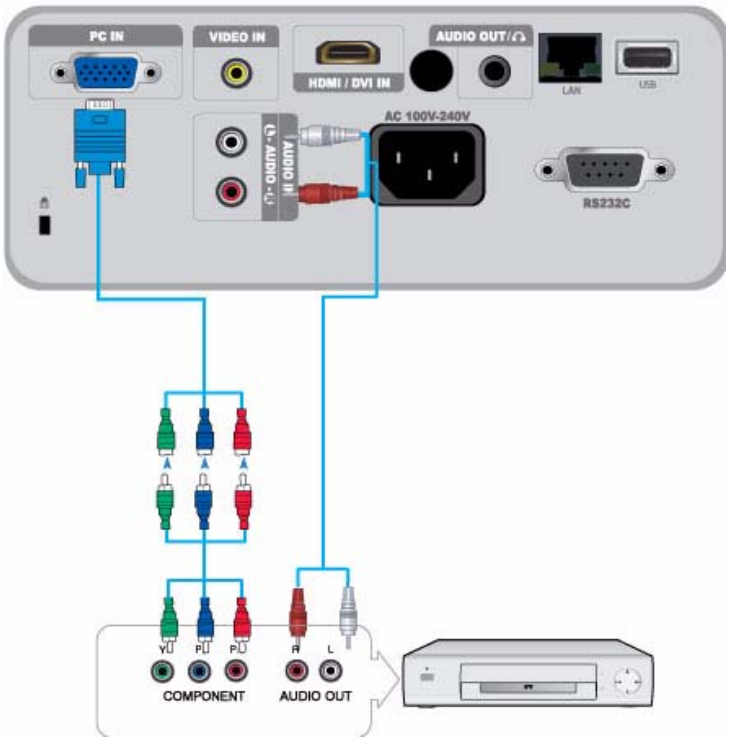

Varmista, että AV-laitteen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.

1. Kytke projektorin takaosassa oleva [PC IN] -liitäntä AV-laitteen komponenttiliitäntään D-liitinkaapelilla tai komponenttikaapelilla (myydään erikseen). Tämän kaapelin yhdessä päässä on D-liitin ja toisessa kolme RCA-liitintä.
   - Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tulosignaaleja, tarkkuuksia ja taajuuksia tuetaan, katso osion 2-8, "Tuetut näyttötilat", kohtaa AV-tahdistus (HDMI).
2. Kytke projektorin takaosassa oleva [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] -liitin AV-laitteen äänilähtöön äänikaapelilla (myydään erikseen).

2-15 Videokaapelin kytkeminen

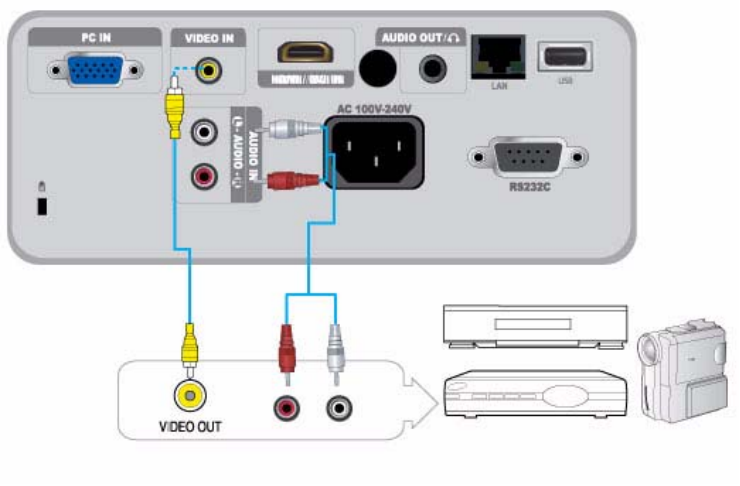

Varmista, että AV-laitteen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.

1. Kytke AV-laite [VIDEO IN]-porttiin VIDEO-kaapelilla (myydään erikseen).
   - Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tulosignaaleja tuetaan, katso osion 2-8, "Tuetut näyttötilat", kohtaa AV-tahdistus (VIDEO).
2. Kytke projektorin takaosassa oleva [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] -liitin AV-laitteen äänilähtöön äänikaapelilla (myydään erikseen).

2-16 Ulkoisen kaiuttimen liittäminen

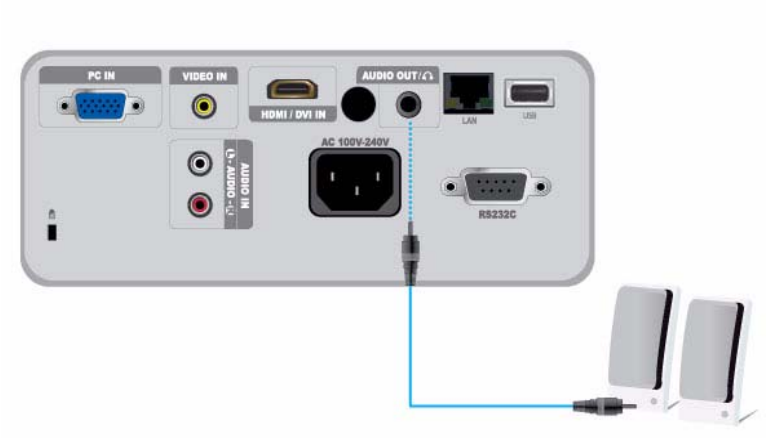

Voit halutessasi käyttää äänelle ulkoista kaiutinta projektorin sisäisten kaiuttimien sijaan.

1. Hanki ulkoiselle kaiuttimellesi sopiva (erikseen myytävä) äänikaapeli.
2. Kytke projektorin [AUDIO OUT/] -liitäntä ulkoiseen kaiuttimeen audiokaapelin avulla.
   - Jos käytät ulkoista kaiutinta, sen äänenvoimakkuuden säätö ei toimi, mutta voit säädellä äänenvoimakkuutta projektorin tai kaukosäätimen äänenvoimakkuuspainikkeiden avulla.

   [AUDIO OUT/] -liitäntä osaa toistaa kaikkia audiosignaaleja.

2-17 Kytkeminen verkkoon

Tätä laitetta voi käyttää verkossa. Ohessa kerrotaan, kuinka laite kytketään verkkoon.

2-17-1. Kytkeminen dynaamisia IP-osoitteita käyttävään verkkoon

Voit kytkeä projektorin verkkoon DHCP:tä (Dynamic Host Configuration Protocol) käyttävän modeemin avulla. Kun käytät DHCP-modeemia, modeemi antaa projektorille verkkoyhteyteen tarvittavan IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän tiedot.

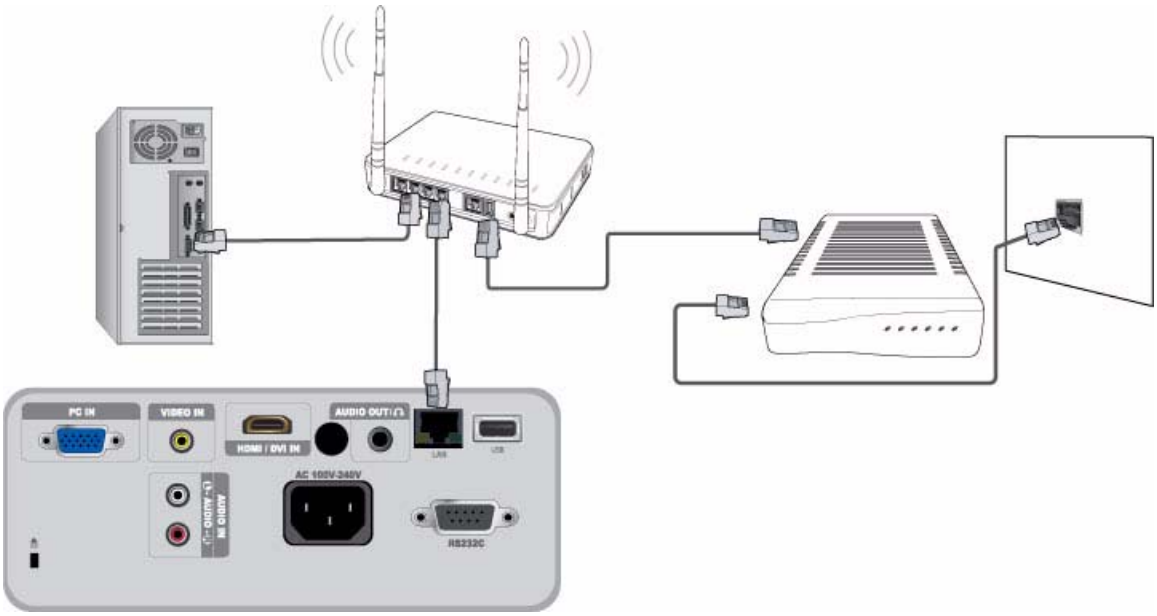

Kytke laite DHCP-verkkoon seuraavasti:

1. Kytke modeemin kaapeli seinässä olevaan modeemiliitäntään ja ulkoiseen modeemiin.
2. Kytke lähiverkkokaapeli ulkoiseen modeemiin ja kiinteään tai langattomaan IP-reitittimeen.
3. Kytke lähiverkkokaapeli projektorin takaosassa sijaitsevaan [LAN]-liitäntään ja kiinteään tai langattomaan IP-reitittimeen.
4. Käynnistä projektori ja paina [MENU]-painiketta.
5. Valitse <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Automatic>.
6. Projektori hakee automaattisesti seuraavat tiedot: IP address, Subnet mask ja Gateway.

- Jotta voisit käyttää verkkotoimintoa, kohdan <Network> asetuksena on oltava <On>.
- Jos IP-osoitteen antaminen DHCP-palvelimelta epäonnistuu, sammuta ulkoinen modeemi yli 10 sekunniksi, käynnistä se uudelleen ja yritä yhteyden muodostamista uudelleen.
- Saat lisätietoja ulkoisen modeemin ja reitittimen asetuksista ja kytkemisestä kunkin laitteen omasta käyttöoppaasta.
- Voit kytkeä modeemin lähiverkkokaapelin suoraan projektoriin. Reititintä ei tarvita.
- Et voi käyttää manuaalisesti kytkettävää ADSL-modeemia, sillä se ei ole DHCP-laite. Käytä automaattisesti kytkettävää, DHCP:tä käyttävää ADSL-modeemia.

2-17-2. Kytkeminen kiinteitä IP-osoitteita käyttävään verkkoon

Voit liittää projektorin kiinteitä IP-osoitteita käyttävään verkkoon, mikä vastaa kiinteän verkkoyhteyden käyttöä. Jos verkko käyttää kiinteitä IP-osoitteita, sinun täytyy pyytää IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän tiedot Internet-palveluntarjoajaltasi, ottaa verkkotoiminto käyttöön projektorin valikosta ja syöttää verkkotoiminnon tarvitsemat tiedot manuaalisesti.

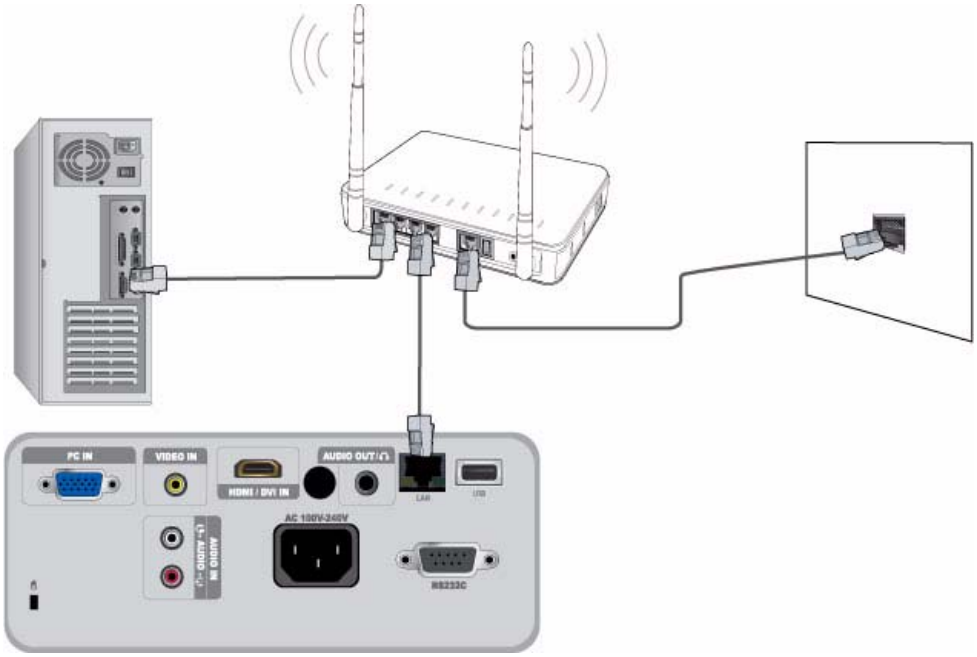

Kytke laite kiinteitä IP-osoitteita käyttävään verkkoon seuraavasti:

1. Kytke lähiverkkokaapeli seinässä olevaan lähiverkkoliitäntään ja kiinteään tai langattomaan IP-reitittimeen.
2. Kytke lähiverkkokaapeli projektorin takaosassa sijaitsevaan [LAN]-liitäntään ja kiinteään tai langattomaan IP-reitittimeen.
3. Käynnistä projektori ja paina [MENU]-painiketta.
4. Valitse <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Manual>.
5. Valitse <IP Address> ja paina [⏎]-painiketta. Selaa IP-osoitekenttiä ◀/▶-painikkeilla ja syötä arvot ▲/▼-painikkeilla.
6. Kun olet antanut kaikki IP-osoitetiedot, paina [⏎]-painiketta ja toista samat vaiheet aliverkon peitteelle ja yhdyskäytävälle.
7. Kun olet syöttänyt kaikki arvot, poistu asetusvalikkoon painamalla [MENU]- tai [RETURN]-painiketta.

- Jotta voisit käyttää verkkotoimintoa, kohdan <Network> asetuksena on oltava <On>.
- Jos käytät kiinteää IP-osoitetta, saat Internet-palveluntarjoajaltasi seuraavat tiedot: IP address, aliverkon peite ja yhdyskäytävä. Sinun täytyy syöttää nämä tiedot verkkoasetusten yhteydessä. Jos et tiedä kiinteää IP-osoitettasi, kysy sitä käyttämäsi verkon ylläpitäjältä.
- Saat lisätietoja reitittimen asetuksista ja kytkemisestä reitittimen käyttöoppaasta.
- Voit kytkeä lähiverkkokaapelin suoraan projektoriin ilman reititintä.
- Jos käytät DHCP:tä tukevaa IP-reititintä, voit asettaa reitittimen käyttämään joko DHCP:tä tai kiinteää IP:tä.
- Saat lisätietoja kiinteän IP-osoitteen käyttämisestä Internet-palveluntarjoajaltasi.

2-18 Kensington-lukon kiinnike

Kensington-lukkopaikan avulla voit lukita projektorin käyttäessäsi sitä julkisella paikalla. Koska lukon muoto ja käyttötapa riippuvat sen mallista ja valmistajasta, tarkista kiinnitysohjeet lukituslaitteen mukana tulevasta käyttöoppaasta.

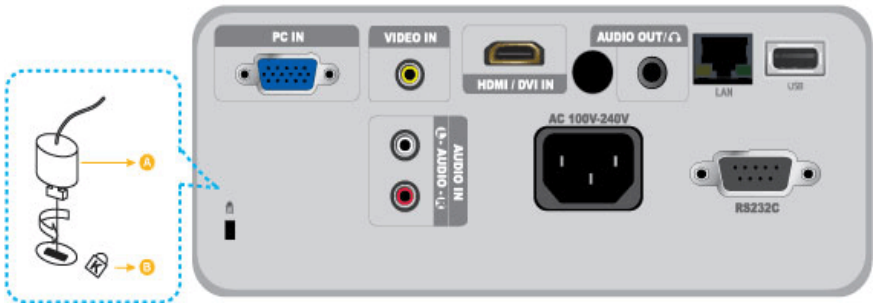

Laitteen lukitseminen

1. Kierrä Kensington-lukon kaapeli pöydän tai jonkin muun raskaan esineen liikkumattomaan osaan Kensington-lukon käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
2. Työnnä lukituslaitteen lukitusosa projektorin Kensington-lukolle varattuun aukkoon.
3. Työnnä Kensington-lukon avain lukitusmekanismin sisälle ja käännä avain lukitusasentoon.

Voit ostaa lukituslaitteen elektroniikkaliikkeestä tai verkkokaupasta.

3 Käyttö

3-1 Tuoteominaisuudet

1. Uutta LCD-teknologiaa käyttävä optinen järjestelmä
   - 1024 x 768 tarkkuus.
   - 3P-LCD-paneeli.
   - SP-M205 : Kirkas, 2000 ANSI-lumeenin näyttö.
   - SP-M225 : Kirkas, 2200 ANSI-lumeenin näyttö.
   - SP-M255 : Kirkas, 2500 ANSI-lumeenin näyttö.
   - SP-M275 : Kirkas, 2700 ANSI-lumeenin näyttö.
   - SP-M305 : Kirkas, 3000 ANSI-lumeenin näyttö.
2. Hiljainen tuuletin
   - Hiljainen tuuletusääni ilmavirtauksen optimoinnin ja tuulettimen rakenteen ansiosta.
3. Useita tuloliitäntöjä
   - Lisää liitäntämahdollisuuksia eri oheislaitteisiin, esimerkiksi 15-napaisella D-liittimellä, video- tai HDMI-liitännällä (tukee DVI PC -signaalia) jne.
4. Audiolähtö
   - Varustettu sisäisellä 7 watin monokaiuttimella.
5. Käyttäjän omat asetukset
   - Jokaisen tuloliitännän voi säätää erikseen.
   - Varustettu sisäisellä Test Pattern -kuviolla, jota voidaan käyttää projektorin asentamiseen ja säätämiseen.
   - Pienikokoinen, kevyt ja helppo kantaa.
6. Helppokäyttöinen verkkotoiminto
   - Projektoria voi hallita ja tarkkailla tietokoneelta verkkotoiminnon avulla.
7. Multimediatoiminto
   - Voit toistaa videoita, valokuvia ja musiikkia sekä katsoa asiakirjoja USB-laitteelta ilman tietokonetta.
8. Suojaustoiminto
   - Projektorin luvattoman käytön ja asetusten muuttamisen voi estää suojaussalasanalla.

3-2 Edestä, ylhäältä

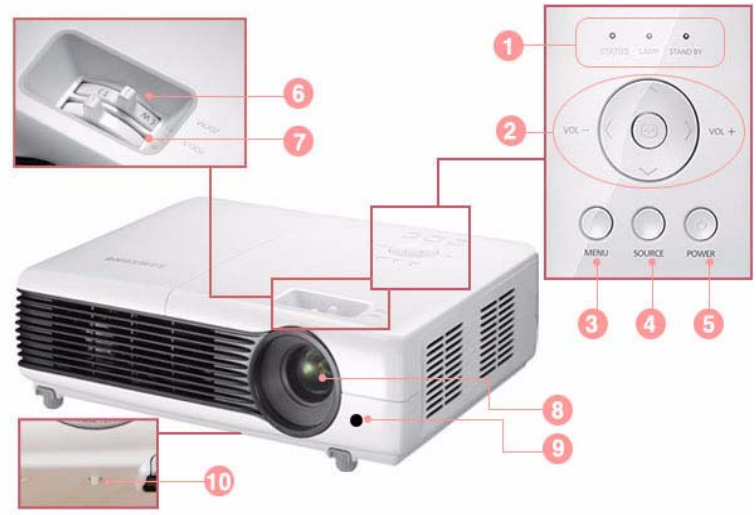

KUVAKKEET	Nimi	Kuvaus
1	**Merkkivalot**	- STAND BY (sininen merkkivalo) - LAMP (sininen merkkivalo) - STATUS- TILA (vihreä/punainen/keltainen LED) Katso kohtaa LED-ilmoitukset.
2	**Siirrä ∧∨<> / valitse ⏎** **Aanenvoimakkuus VOL VOL -painike**	∧∨<> / ⏎: Käytetään valikossa siirtymiseen tai valitsemiseen. VOL VOL : Käytetään äänenvoimakkuuden säätämiseen.
3	**MENU -painiketta**	Käytetään valikkoruudun näyttämiseen.
4	**SOURCE-painiketta**	Käytetään ulkoisen laitteen signaalin valitsemiseen.
5	**⏻ POWER-painike**	Käytetään kytkemään projektori päälle tai pois päältä.
6	**Zoomausnuppi**	Käytetään kuvan koon pienentämiseen tai suurentamiseen.
7	**Tarkennusrengas**	Käytetään tarkennuksen säätöön.
8	**Linssi**	
9	**Kaukosäätimen signaalin vastaanotin**	
10	**Linssisuojuksen narun kiinnitysaukko**	

3-3 Kaukosäädin

Projektorin käyttäminen toisen kaukosäätimellä käytettävän laitteen läheisyydessä saattaa aiheuttaa virheellisiä toimintoja, jotka johtuvat kaukosäädinten keskinäisistä taajuushäiriöistä.

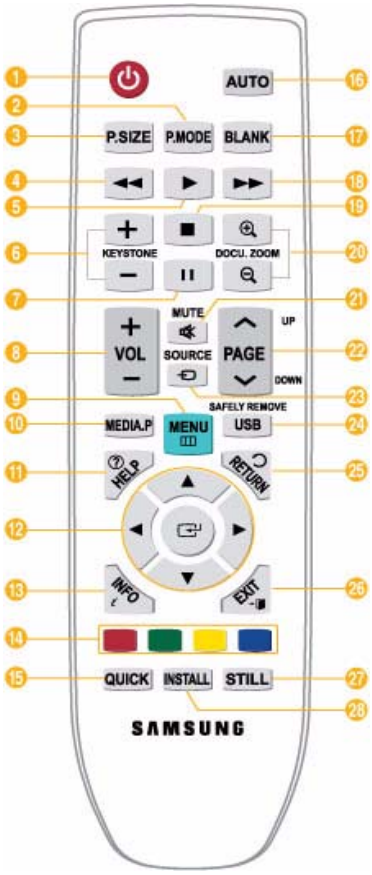

1 **POWER (⏻) -painike**

Tällä painikkeella voit kytkeä ja katkaista laitteen virran.

2 **P.MODE-painike**

Käytetään kuvatilan valitsemiseen.

3 **P.SIZE-painike**

Käytetään kuvan koon asettamiseen.

4 **Taaksepäinkelauspainike**

Kelaa videota taaksepäin <Media Play> -tilassa.

5 **Toistopainike**

Toistaa videon <Media Play> -tilassa.

6 **KEYSTONE-painike**

Korjaa kallellaan olevan kuvan.

7 **Keskeytyspainike**

Keskeyttää videon <Media Play> -tilassa.

8 **VOL (+−) -painike**

Käytetään äänen voimakkuuden lisäämiseen.

9 **MENU (▭) -painike**

Käytetään valikkoruudun näyttämiseen.

10 **MEDIA.P-painike**

Siirtyy suoraan <Media Play> -tilaan.

Näyttää valikkokohdat oltaessa <Media Play> -tilassa.

11 **HELP-painike**

Näyttää painikkeiden opasvalikon näytön alaosassa, kun asiakirjaa katsotaan <Media Play> -tilassa.

12 Siirtymispainikkeet (▼▲◀▶)/ (⏎)

Liiku tai valitse valikossa.

15 **QUICK -painike**

Käytetään edelliseen valikkoon palaamiseen.

16 **AUTO-painike**

Säätää näytön automaattisesti. (Käytettävissä vain < PC>-tilassa.)

17 **BLANK-painike**

Käytetään väliaikaiseen näytön sammuttamiseen ja äänen mykistämiseen.

Kuva ja ääni tulevat takaisin, kun painetaan jotakin muuta kuin [POWER]-painiketta.

18 **Eteenpäinkelauspainike**

Kelaa kuvaa eteenpäin <Media Play> -tilassa.

19 **Pysäytyspainike**

Pysäyttää videon <Media Play> -tilassa.

20 **DOCU. ZOOM-painike**

Suurentaa tai pienentää asiakirjaa <Document>-valikossa <Media Play> -tilassa.

21 **MUTE (🔇) -painike**

Mykistä ääni väliaikaisesti painamalla tätä. Peruuta mykistys painamalla MUTE- tai [VOL]-painiketta (+−) uudelleen.

22 **PAGE-painike** (^v)

Käytetään edelliselle tai seuraavalle sivulle siirtymiseen.

23 **SOURCE-painike**

Vaihtaa ulkoisen tulosignaalin.

24 **USB SAFELY REMOVE-painike**

Käytetään [USB]-laitteen turvalliseen poistoon.

25 **RETURN (↩) -painike**

Palaa edelliseen valikkoon.

26 **EXIT (→▯) -painike**

Käytetään valikkoruudun piilottamiseen.

13 **INFO-painike**

Käytetään lähdesignaalien, kuvan asetusten ja tietokoneen näytön säätöjen sekä lampun keston tarkistamiseen.

14 **Väripainikkeet (vain <Media Play>)**

Punainen: Käytetään tekstityksen näyttämiseen videotiedostoja toistettaessa.

Vihreä: Käytetään <SlideShow Settings>-asetukseen valokuvatiedoston toiston aikana.

Keltainen: Käytetään <Zoom>-asetukseen asiakirjakatselussa.

Sininen: Käytetään sivujen vaihtamiseen <Page Navigation> -valikossa asiakirjakatselun aikana.

27 **STILL-painike**

Käytetään pysäytyskuvien katsomiseen.

28 **INSTALL-painike**

Käytetään kuvan säätämiseen sellaiseksi, että se soveltuu projektorin sijoituspaikkaan (valkokankaan edessä katossa, valkokankaan takana katossa jne.)

- Aseta kaukosäädin aina pöydälle.
  - Jos astut kaukosäätimen päälle, saatat kaatua ja loukata itsesi tai kaukosäädin saattaa vahingoittua.
- Kaukosäädin toimii jopa 10 metrin etäisyydellä tuotteesta.

Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

1. Nosta kaukosäätimen takaosassa sijaitseva suojakansi kuvan osoittamalla tavalla.

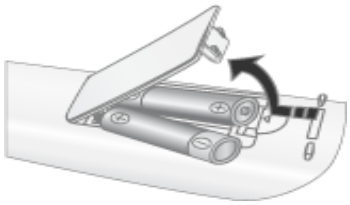

2. Lisää kaksi AAA-paristoa.
3. Sulje suojakansi.

LED-merkkivalot

●: Valo palaa ◐: Valo vilkkuu ○: Valo ei pala

STATUS	LAMP	STAND BY	TILA
○	○	●	Jos painat kaukosäätimen tai projektorin [POWER]-painiketta, näyttö ilmestyy esiin 30 sekunnin kuluessa.
○	●	●	Projektori toimii normaalisti.
○	◐	●	Projektori lämpenee toimintakuntoon projektorin tai kaukosäätimen [POWER]-painikkeen painamisen jälkeen.
○	◐	○	Projektori on sammutettu [POWER]-painikkeella ja jäähdytysjärjestelmä toimii projektorin sisäosan jäähdyttämiseksi. (Toiminnassa n. 3 sekunnin ajan.)
●	○	●	Projektorin sisäinen tuuletin ei toimi normaalisti. Katso toimenpidettä 1 alla olevassa kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
◐	○	●	Lampun suojalevy ei ole täysin kiinni. Katso toimenpidettä 2 alla olevassa kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
◐	○	●	Projektori on siirtynyt jäähdytystilaan, koska sen sisäinen lämpötila on noussut yli ylärajan. Katso toimenpidettä 3 alla olevassa kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
●	○	●	Projektori on sammutettu automaattisesti, koska sen sisäinen lämpötila on noussut yli ylärajan. Katso toimenpidettä 4 alla olevassa kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
◐	◐	◐	Lampun käytön kanssa on ongelmia. Katso toimenpidettä 5 alla.

Ongelmien ratkaisu

LUOKITTELU	TILA	TOIMENPITEET
Toimenpide 1	Tuuletinjärjestelmä ei toimi normaalisti.	Jos virhetilanne jatkuu senkin jälkeen, kun virtajohto on irrotettu ja kiinnitetty uudelleen ja projektori on käynnistetty, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoomme.
Toimenpide 2	Lampun suojalevy ei ole täysin kiinni tai tunnistinjärjestelmä ei toimi normaalisti.	Tarkista, että projektorin sivuruuvit on kiristetty kunnolla. Jos ruuvit on kiristetty ja merkkivalot palavat edelleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoomme.
Toimenpide 3	Projektori on siirtynyt jäähdytystilaan, koska sen sisäinen lämpötila on noussut yli ylärajan.	Jos projektorin sisälämpötila nousee yli ylärajan, se siirtyy jäähdytystilaan ennen kuin sen virta katkeaa automaattisesti. Jäähdytystilassa tuuletin pyörii nopeammin ja projektorin lamppu siirtyy <ECO>-tilaan. Tarkista, ettei projektorin ilmastointiaukko ole tukossa. Tarkista, ettei ilmansuodatin ole tukossa ja puhdista se tarvittaessa. Varmistu siitä, ettei projektorin ympäristön lämpötila ole korkeampi kuin sallitut lämpötilarajat. Anna projektorin jäähtyä riittävästi ja käynnistä se uudelleen.
Toimenpide 4	Projektorin sisälämpötila on noussut yli korkeimman sallitun arvon ja laitteen virta on katkaistu automaattisesti.	Tarkista, ettei projektorin ilmastointiaukko ole tukossa. Tarkista, ettei ilmansuodatin ole tukossa ja puhdista se tarvittaessa. Varmistu siitä, ettei projektorin ympäristön lämpötila ole korkeampi kuin sallitut lämpötilarajat. Anna projektorin jäähtyä riittävästi ja käynnistä se uudelleen. Jos sama ongelma toistuu jatkuvasti, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon.
Toimenpide 5	Lamppu ei ole toiminut oikein, kun virta on katkaistu poikkeavalla tavalla tai kun projektori on käynnistetty uudelleen heti sammuttamisen jälkeen.	Kytke laitteen virta pois päältä, odota, että laite ehtii jäähtyä ja käynnistä laite vasta sitten uudelleen. Jos sama ongelma toistuu jatkuvasti, ota yhteyttä Samsungin huoltoon.

Tässä projektorissa käytetään tuuletinta estämään laitteen ylikuumenemista. Tuulettimen pyöriminen saattaa aiheuttaa ääntä, joka ei vaikuta laitteen toimintaan, vaan on osa normaalia toimintaa.

3-5 Näytön asetusvalikon käyttäminen (OSD: On Screen Display, kuvaruutuvalikko)

Näytön asetusvalikon (OSD: On Screen Display) rakenne

Siirry valikkoon painamalla projektorin tai kaukosäätimen Menu-painiketta. Liiku valikossa painamalla nuolipainikkeita. Jos valikon oikeassa reunassa on nuoli, valikolla on myös alivalikkoja. Siirry alivalikkoon painamalla oikealle osoittavaa nuolipainiketta. Kunkin valikkoruudun alalaidasta löytyvät ohjeet valikossa liikkumiseen ja valikon kohtien valitsemiseen.

VALIKKO	ALIVALIKKO				
Input	Source List	Edit Name			
Picture	Mode	Size	Position	Digital NR	Black Level
	Overscan	Film Mode	PC	Zoom	
Setup	Install	Lamp Mode	Auto Keystone	V-Keystone	Background
	Test Pattern	Video Type	Caption	Network	Reset
Option	Language	Menu Option	Sound	Filter Check Time	Auto Power On
	Sleep Timer	Melody	Security	Panel Lock	Information

3-5-1. Input

VALIKKO	KUVAUS
Source List	Voit valita näytettäväksi projektoriin kytketyn laitteen. • <PC>-<AV>-<HDMI> - <Media Play>
Edit Name	Voit muokata projektoriin kytkettyjen laitteiden nimiä. • <VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game>-<Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>

3-5-2. Picture

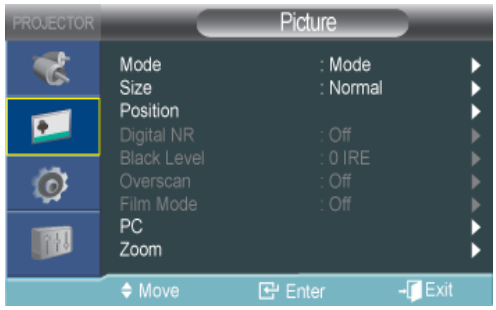

VALIKKO	KUVAUS
Mode	Valitse kuvaruudun tilaksi sellainen, joka sopii ympäristöön ja esitettäviin kuviin, tai valitse käyttäjän tila, jonka olet muokannut tarpeitasi vastaavaksi. <Mode> • <Dynamic > : Valitsee kirkkaaseen huoneeseen soveltuvan voimakaspiirtoisen kuvan. • <Standard> : Valitsee normaaliympäristöön soveltuvan kuvan. • <Presentation> : Tämä tila on tarkoitettu erityisesti esitelmätilanteisiin. • <Text> : Tämä tila on tarkoitettu erityisesti tekstin kanssa työskentelyyn. • <Movie> : Tämä tila on tarkoitettu elokuvien katseluun. • <Game> : Tämä kuvatila on optimoitu pelaamiselle. ✎ <Game>-tilassa pysäytetyn kuvan teksti ei näy normaalisti. • <User> : Tämä on muokattu tila, jonka on luotu <Mode>→<Save> -toiminnolla. ✎ <Presentation>- ja <Text>-tilat ovat käytettävissä vain, jos tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI) tai <Media Play>. <Contrast > : Tällä asetuksella voit säätää kohteen ja taustan välistä kirkkauseroa. <Brightness > : Tällä asetuksella voit säätää koko kuvan kirkkautta. <Sharpness > : Tällä asetuksella voit säätää kuvan terävyyttä. ✎ <Sharpness> ei ole käytettävissä, kun tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI) tai <Media Play>. <Color > : Tällä asetuksella voit säätää värejä kirkkaammiksi tai tummemmiksi. ✎ <Color> ei ole käytettävissä, kun tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI) tai <Media Play>. <Tint> : Käytetään muodostamaan mahdollisimman luonnolliset värit korostamalla kuvien vihreää ja punaista väriä. ✎ <Tint> ei ole käytettävissä, kun tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI), AV-tahdistuksen (VIDEO) PAL ja SECAM tai <Media Play>-tila. <Color Tone> : Värisävyä voi vaihtaa. • Tehdasasetukset: <Cool2>, <Cool1>, <Warm1>, <Warm2> • Voit säätää värien lämpötila-asetukset mieleiseksisi seuraaville: <R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Säätää valkotasapainon värilämpötilaa. <R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Säätää mustatasapainon värilämpötilaa. • <Color Tone>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset> <Gamma> : Muuttaa kuvan jokaisen värisävyn kirkkautta. • Mitä korkeampi arvo (+), sitä suurempi kontrasti kirkkaimpien ja tummimpien kohtien välillä on. Mitä matalampi (-) arvo, sitä tummempia tummat kohdat ovat. • Säätöalue: -3 – +3 <Save > : Voit tallentaa tekemäsi näyttöasetukset käyttämällä valikkoa <Mode>→<User>. <Reset > : Palauttaa tilan tehdasasetukset.
Size	Tätä ominaisuutta käyttämällä voit valita kuvan koon. ✎ <Zoom1> ja <Zoom2> eivät ole käytettävissä, kun tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI) tai <Media Play>. • <Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>

VALIKKO	KUVAUS
Position	Tällä toiminnolla voit tarvittaessa säätää kuvan sijaintia. Tee säädöt valitsemalla suunta, johon haluat siirtää kuvaa ja paina sen jälkeen toistuvasti tuohon suuntaan osoittavaa nuolipainiketta. Tämä toiminto ei toimi <Media Play> -tilassa.
Digital NR	Jos kuvassa näkyy pisteviivoja tai värinää, voit parantaa kuvan laatua kytkemällä päälle digitaalisen kohinanvaimennuksen. Jos tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI), <Digital NR>-asetus ei ole käytettävissä.
Black Level	Jos mustatasapaino ei sovellu tulosignaaliin, kuvan tummat osat saattavat näyttää epäselviltä tai hämäriltä. Tätä toimintoa käyttämällä voit valita mustatasapainon, joka voi parantaa tummien osien näkyvyyttä. <Black level> voidaan asettaa vain [AV]:lle, 480i:lle ja 576i:lle AV-tahdistuksessa (D-liitin) ja RGB-signaaleille, kun tuloliitäntänä on [HDMI]. [AV]:lle ja AV-tahdistuksen (D-liitin) 480i- ja 576i-signaaleille. • <0 IRE> : Asettaa mustatasapainoasetukseksi <0 IRE>. • <7.5 IRE> : Asettaa mustatasapainoasetukseksi <7.5 IRE>. <HDMI>-tilan RGB-signaalille • <Normal > : Käytetään tavanomaisissa tilanteissa. • <Low > : Käytetään, kun kuvan tummat osat ovat liian kirkkaat.
Overscan	Tämän toiminnon avulla voit leikata kuvan reunoja, jos reuna-alueella näkyy tarpeetonta tietoa tai kuvia. • Pois käytöstä <AV>- ja <Media Play> -tiloissa. • Overscan-ominaisuus on tuettuna vain, jos tulosignaalina on AV-tahdistus (D-liitin) tai AV-tahdistus (HDMI). • Jos <Overscan> on pois päältä, kuvan tarpeettomat reunaosat saattavat näkyä. Jos näin käy, ota <Overscan> (koko kuva-alan näyttö) käyttöön.
Film Mode	Tätä toimintoa käyttämällä voit asettaa näyttötilan elokuville sopivaksi. • <Off>-<Auto> • <Film Mode> on käytettävissä ainoastaan [AV]:lle ja AV-tahdistuksen (D-liitin) 480i- ja 576i-signaaleille. • Tämä toiminto ei toimi <Media Play> -tilassa.

VALIKKO	KUVAUS
PC	PC-signaaleja käytettäessä neljä PC-toimintoa poistaa tai vähentää kohinaa, joka voi tehdä kuvanlaadusta epävakaan aiheuttamalla esimerkiksi tärinää. Jos kohina ei poistu käyttämällä hienosäätöä (Fine), muuta taajuus korkeimmaksi mahdolliseksi ja tee hienosäätö (Fine) uudestaan. • Nämä toiminnot ovat käytössä vain D-liitännän PC-tahdistukselle (D-liitin/HDMI). • Katso kohtaa PC-tahdistus (D-liitin/HDMI). • <Auto Adjustment > : Käytetään säätämään PC-kuvan taajuus ja vaihe automaattisesti. • <Coarse > : Käytetään säätämään taajuutta, jos tietokoneen näytöllä esiintyy pystysuuntaisia viivoja. • <Fine> : Käytetään PC-kuvan hienosäätöön. • <Reset > : Tätä ominaisuutta käyttämällä voit palauttaa PC-valikon asetukset tehdasasetuksiksi.
Zoom	Voit suurentaa kuvan haluamaasi kokoon. • <x1> - <x2> - <x4> - <x8> Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, jos tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI).

3-5-3. Setup

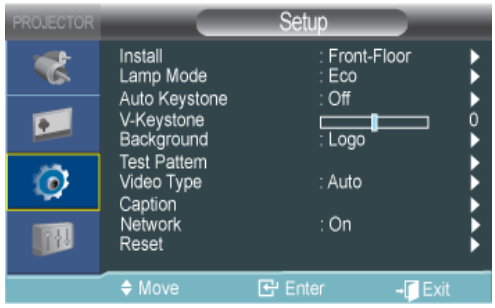

VALIKKO	KUVAUS
Install	Voit mukauttaa kuvan asennuspaikan mukaisesti, (esimerkiksi kun laite on katossa taustaheijastuskankaan takana) kääntämällä heijastettua kuvaa vaaka- tai pystysuunnassa. • <Front-Floor >: Tavallinen kuva • <Front-Ceiling >: Vaaka- ja pystysuunnassa käänteinen kuva • <Rear-Floor>: Vaakasuunnassa käänteinen kuva • <Rear-Ceiling > : Pystysuunnassa käänteinen kuva
Lamp Mode	Tätä toimintoa käyttämällä voit asettaa kuvan kirkkauden säätämällä lampun tuottaman valon määrää. • <Eco> : Tämä tila on optimoitu alle 100 tuuman näytöille. Tässä tilassa lampun kirkkaus himmenee ja virrankulutus pienenee. Tämä pidentää lampun käyttöikää ja pienentää virrankulutusta sekä laitteen aiheuttamaa melua. • <Bright >: Tässä tilassa lampun kirkkaus optimoidaan kirkkaalle valaistukselle. Mitä kirkkaampi lamppu on, sitä lyhyempi on myös sen käyttöikä ja se saattaa kuluttaa enemmän sähköä ja olla äänekkäämpi.
Auto Keystone	Jos kuva on vääristynyt tai kallellaan, voit korjata sitä asettamalla <Auto Keystone> -toiminnon tilaan <On>, jolloin <V-Keystone>-toiminto käynnistyy automaattisesti. • <Off >-<On>

<table>
<tr><th>VALIKKO</th><th>KUVAUS</th></tr>
<tr><td>V-Keystone</td><td>Jos kuva on vääristynyt tai kallellaan, voit korjata sitä käyttämällä pystysuuntaista Keystone -toimintoa.

• Projektorin äänentoisto keskeytetään väliaikaisesti, kun keystone-asetusta (vääristymä) muutetaan.
• Keystone ei korjaa kuvaruutuvalikon vääristymää.</td></tr>
<tr><td>Background</td><td>Voit valita sen kuvan tai näytön, joka näkyy, kun projektoriin kytketystä ulkoisesta laitteesta ei tule signaalia.
• <Logo>-<Custom Logo>-<Blue>-<Black>

Käyttäjän logona käytettävän kuvan suositustarkkuus on 600 x 300.</td></tr>
<tr><td>Test Pattern</td><td>Projektoriin on rakennettu valmiiksi oletustestikuvio. Voit käyttää sitä viitekuvana projektorin asennuksen ja kuvan optimointiin.
• <Crosshatch> : - Voit tarkistaa, onko kuva vääristynyt vai ei.
• <Screen Size> : Voit valita kuvakoon, esimerkiksi 1,33 : 1 tai 1.78 : 1.</td></tr>
<tr><td>Video Type</td><td>Jos kuvanlaatu on poikkeava, koska projektori ei tunnista tulosignaalin tyyppiä automaattisesti <PC>- tai <HDMI>-tilassa, voit asettaa tulosignaalin manuaalisesti Video Type -asetuksella.

Tämä toiminto ei toimi <Media Play> -tilassa.

• <PC>-tilassa valikko on käytettävissä vain AV-tahdistus (D-liitin) -tulosignaaleille. Erillisellä vaaka-/pystysynkronoinnilla se on käytettävissä vain 1280 x 720 p 59,94 Hz / 60 Hz -signaalilla.
• <Auto >-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)>
• <HDMI>-tilassa <Video Type> on käytössä vain seuraaville signaaleille: 640 x 480 p 59,94 Hz / 60 Hz ja 1280 x 720 p 59,94 Hz / 60 Hz.
• <Auto>-<PC>-<AV>

<table>
<tr><th colspan="2">Käyttö</th><th>Color, Sharpness, Tint</th><th>PC-valikko</th><th>zoom</th></tr>
<tr><td>RGB(PC)</td><td>Kun tietokoneen RGB-lähtö kytketään D-liitäntään</td><td>Ei käytössä</td><td>Käytössä</td><td>Käytössä</td></tr>
<tr><td>RGB(AV)</td><td>Kun AV-laitteen (digisovitin, DVD jne.) RGB-lähtö kytketään D-liitäntään</td><td>Käytössä</td><td>Ei käytössä</td><td>Ei käytössä</td></tr>
<tr><td>YPbPr(AV)</td><td>Kun AV-laitteen (digisovitin, DVD jne.) YPbPr-lähtö kytketään D-liitäntään</td><td>Käytössä</td><td>Ei käytössä</td><td>Ei käytössä</td></tr>
<tr><td>PC</td><td>Kun tietokone kytketään HDMI-liitäntään</td><td>Ei käytössä</td><td>Ei käytössä</td><td>Käytössä</td></tr>
<tr><td>AV</td><td>Kun AV-laite (digisovitin, DVD jne.) kytketään HDMI-liitäntään</td><td>Käytössä</td><td>Ei käytössä</td><td>Ei käytössä</td></tr>
<tr><td>Auto</td><td>Automaattiset asetukset</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

VALIKKO	KUVAUS
Caption	<Caption>-toiminto on käytettävissä, jos videoliitäntään liitetty ulkoinen analoginen signaali sisältää tekstityksen. • <Caption> : <Off >-<On> • <Mode> : <Caption>-<Text> • <Channel> : <1>-<2> • <Field> : <1>-<2> • Käytettävissä vain <AV> -tilassa. • Ulkoisesta signaalista riippuen saatetaan tarvita kanavan tai <Field>-asetuksen vaihto. • Jokainen <Channel> ja <Field> sisältää eri tiedon. <Field><2> sisältää lisätietoa, joka täydentää kohdassa <Field><1> olevaa tietoa. (esim. jos <Channel><1> sisältää tekstityksen englanniksi, <Channel><2> voi sisältää tekstityksen espanjaksi.)
Network	Voit käyttää seuraavia ylimääräisiä toimintoja kytkemällä lähiverkkokaapelin tietokoneen ja projektorin välille. Voit tarkistaa tietokoneeltasi projektorin tilan (lampun kesto, toimintavirhe, lämpötila) ja sammuttaa tai käynnistää projektorin etäältä käsin, säätää kirkkautta ja ottaa äänen käyttöön tai pois käytöstä. <Network> : <On> - <Off> <IP Setting> • <Automatic> : Antaa automaattisesti seuraavat asetukset: IP address, Subnet mask ja Gateway. • <Manual> : Voit tehdä seuraavat asetukset manuaalisesti: IP address, Subnet mask ja Gateway. Kun olet painanut [⏎]-painiketta, syötä arvot ▲/▼-painikkeilla ja siirry ◀/▶-painikkeilla. Kun arvot on täytetty, paina[⏎]-painiketta. <Server IP Setting> : Voit syöttää palvelintietokoneen IP-osoitteen. • Jotta voisit käyttää verkkotoimintoa, kohdan <Network> asetuksena on oltava <On>. • Jos verkkoyhteyden muodostaminen epäonnistuu, syötä palvelintietokoneen IP-osoite kohtaan <Server IP Setting>.
Reset	Tätä ominaisuutta käyttämällä voit palauttaa useat asetukset tehdasasetuksiksi. • <Factory Default> : Palauttaa tehdasasetukset. • <Reset Filter Time> : Nollaa suodatinajan. • <Media Play> : Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä vain, jos projektori ei pysty siirtymään <Media Play> -tilaan <Media Play> -tilavirheen vuoksi. Käytettävissä vain <Media Play> -tilassa. • <Recovery Mode>: Kun projektori on sammutettu laiteohjelmistopäivitystä varten, jatka päivitystä käyttämällä tätä toimintoa. • <OK>-<Cancel> Suorita normaalitilanteessa päivitys valitsemalla <Media Play> -valikossa <Setup>→<Update/Reset>→<Firmware Update>. • <System Reset>: Jos <Media Play> -toiminto lakkaa äkisti toimimasta, käynnistä <Media Play> uudelleen tällä toiminnolla. • <OK>-<Cancel>

3-5-4. Option

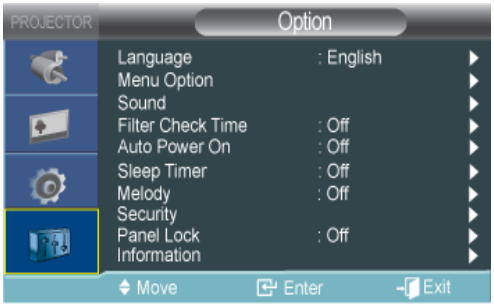

VALIKKO	KUVAUS
Language	Tätä toimintoa käyttämällä voit valita valikkokuvissa käytettävän kielen.

Menu Option	• <Position> : Voit siirtää valikon sijaintia ylös/alas/vasemmalle/oikealle.
	• <Transparency > : Voit muuttaa valikon läpikuultavuutta.
	  • < High>-<Medium >-<Low>-<Opaque>
	• <Display Time > : Voit muuttaa valikon näyttöaikaa.
	  • <5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >

Sound	Projektori on varustettu sisäisellä 7 watin (mono-)kaiuttimella. Käytä alla olevia asetuksia äänen säätämiseen haluamaksesi. • <100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
Filter Check Time	Asettaa suodattimen tarkistusaikaväin. (Mittayksikkö: tuntia) • <Off>-<100>-<200>-<400>-<800> Jos suodattimen käyttöaika on tarkistusväliä pitempi, suodattimen tarkistamisesta kertova viesti näkyy näytöllä 1 minuutin ajan aina, kun projektori käynnistetään. Suodattimen tarkistuksesta kertova viesti: "<Check the filter, and if necessary, clean or replace it.>" (Tarkista suodatin ja puhdista tai vaihda se tarvittaessa.)
Auto Power On	Jos automaattinen virrankytkentä on käytössä ja jos projektoriin on kytkettynä verkkovirtaan, se käynnistyy automaattisesti ilman, että virtapainiketta painetaan. • <Off>-<On>
Sleep Timer	Jos uniajastin on käytössä ja jos projektori ei vastaanota tulosignaalia tietyllä aikavälillä, sen virta katkeaa automaattisesti. (Tuona aikana kaukosäätimen tai projektorin yläosan painikkeita ei tule painaa.) • <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min> Tämä toiminto ei toimi <Media Play> -tilassa.
Melody	Aseta projektorista kuulumaan melodia, kun se kytketään päälle tai pois päältä. • <Off> - <Low> - <Medium> - <High>

VALIKKO	KUVAUS

Security	Voit asettaa varkaudelta suojaavan salasanan, joka käyttäjän on syötettävä, kun projektorin virta kytketään päälle. Jos asetat salasanan, projektori ei toimi ilman sitä.
	• <Power On Protection>
	  • <Off > : Anna nykyinen salasanasi ja sammuta suojaustoiminto.
	  • <On > : Anna uusi salasanasi ja käynnistä suojaustoiminto.
	• <Change Password> : Vaihda nykyinen salasana.
	• Anna tai vaihda salasana käyttäen näytettävää numeronäppäimistöä.
	• Jos olet unohtanut salasanasi, ota yhteyttä Samsungin huoltoon.

Panel Lock	Voit lukita projektorin rungon painikkeet niin, että projektoria voi käyttää vain kaukosäätimellä. • <Off> - <On>
Information	Voit tarkistaa ulkoisten lähteiden signaalit, kuvan asetukset ja PC-kuvan säädöt.

3-6-1. Hallinta verkkoselaimen avulla

Voit hallita ja tarkkailla yhtä projektoria tietokoneeltasi verkkoselaimen avulla ilman mitään erillistä ohjelmistoa. Ennen verkkoselaimen käyttöä sinun täytyy liittää projektori lähiverkkoon. Saat ohjeet verkkoyhteyden muodostamiseen osiosta 2-17, "Kytkeminen verkkoon".

Jos haluat hallita useita projektoreja samalta tietokoneelta, asenna ja käynnistä Samsung Projector Manager.

Saat lisätietoja Samsung Projector Manager -sovelluksesta kohdasta 3-6-2.

Tarkista tietokoneen ja projektorin välinen verkkoyhteys ennen verkkoselaimen käyttöä. Jos verkkoyhteys on epäonnistunut, web-selainikkuna ei aina ole käytettävissä.

- Jotta voisit käyttää verkkoselainta, tietokonejärjestelmäsi tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:
  - RAM: Yli 10 Mt
  - Hard Disk:Yli 10 Mt
  - Näytön tarkkuus: Yli 640 x 480
  - Tuetut käyttöjärjestelmät: Microsoft Windows XP, Windows Vista
  - Verkkoselain: Microsoft Internet Explorer 6 tai uudempi, Netscape Navigator 9 tai uudempi, Mozilla FireFox 3.0.x tai uudempi, Google Chrome.

1. Kytkeminen

- Syötä projektorin IP-osoite selaimen osoiteriville.

  Voit selvittää projektorin IP-osoitteen painamalla [MENU]-painiketta ja valitsemalla <Setup> -> <Network> -> <IP Setting>.

- Network Projector -ikkuna avautuu. Saat lisätietoja Network Projector -ikkunan hallintakohteista osiosta 3-5, "Näytön asetusvalikon käyttäminen".
- Joitakin kohdassa "Näytön asetusvalikon käyttäminen" lueteltuja hallintakohteita ei voi käyttää verkkoselaimessa verkon etähallintarajoituksista johtuen.

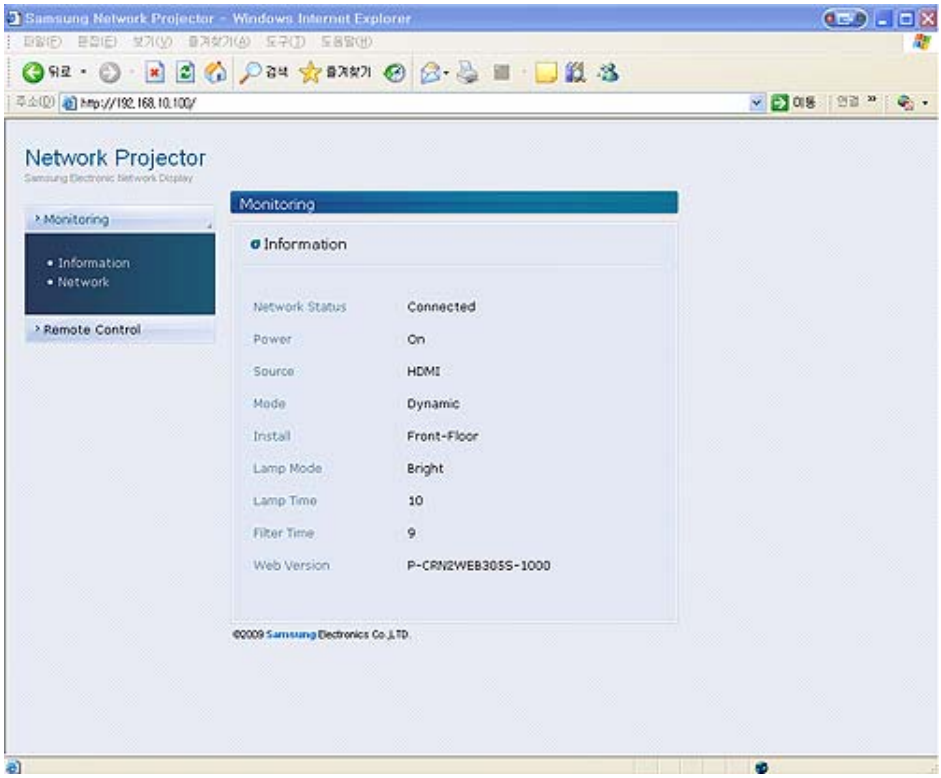

3-6-2. Projektorin hallinta tietokoneohjelmiston avulla

Voit hallita ja tarkkailla useampaa kuin yhtä projektoria käyttämällä Samsung Projector Manager -sovellusta.

Kun asennat Samsung Projector Manager -ohjelman tietokoneellesi tai käytät sitä, sinun täytyy olla kirjautuneena järjestelmään järjestelmänvalvojana.

Jos käytät kirjautumiseen omaa käyttäjätiliäsi, tililläsi tulee olla täydet järjestelmänvalvojan oikeudet.

- Jotta voisit käyttää Samsung Projector Manager -sovellusta, tietokonejärjestelmäsi tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:
  - RAM: Yli 10 Mt
  - Hard Disk: Yli 10 Mt
  - Näytön tarkkuus: Yli 640 x 480
  - Tuetut käyttöjärjestelmät: Microsoft Windows XP, Windows Vista

1. Samsung Projector Manager -sovelluksen asentaminen

- Napsauta laitteen mukana toimitettavalta CD:ltä löytyvää kohdetta 'Samsung Projector Manager'.
- Asenna sovellus tietokoneen näytöllä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

2. Samsung Projector Manager -sovelluksen käynnistäminen

Samsung Projector Manager -sovellusta voi käyttää, kun Samsung Projector Manager on asennettu ja projektorin network setup tehty.

- Valitse Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager

- <Samsung Projector Manager> -ikkuna avautuu.

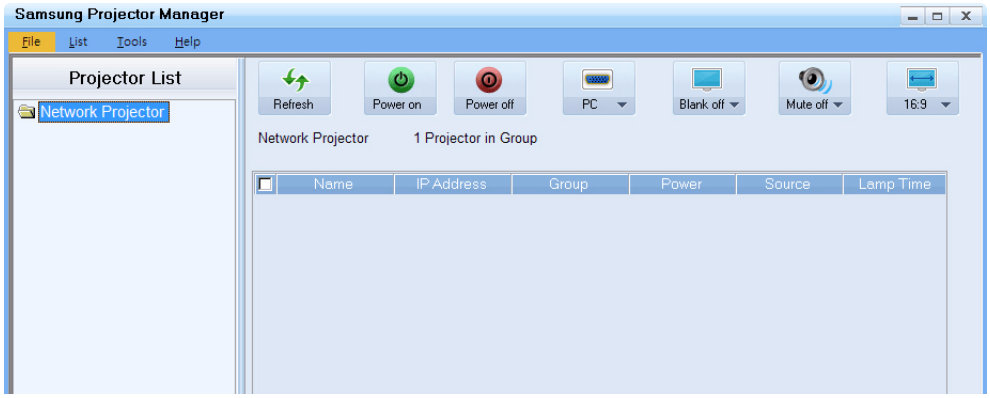

3. Samsung Projector Manager -sovelluksen käyttäminen

- Projektorien ryhmittely ja rekisteröinti
  - Jos haluat automaattisesti tarkastella tietokoneeseen kytkettyjä projektoreja, paina <Tools>→<Auto Search>
  - Jos haluat ryhmitellä tai rekisteröidä projektorit suoraan, valitse <List>→<Projector>, napsauta hiiren oikeanpuoleista

painiketta <Projector List> -valikon kohdan <Network Projector> päällä ja valitse <Add Projector>.

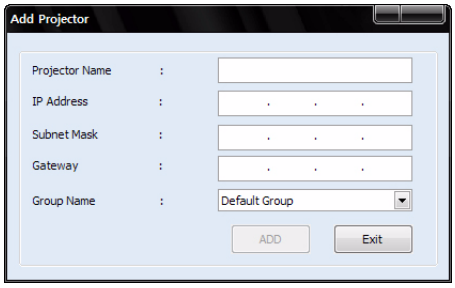

- Rekisteröi laite antamalla seuraavat tiedot: <Projector Name>,<IP Address>ja <Group Name>. Paina tämän jälkeen <ADD>.

  Jos et anna ryhmälle nimeä, sen nimeksi annetaan automaattisesti <Default Group>. Jos haluat poistaa rekisteröidyn projektorin tai nimetä sen uudelleen, paina hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse <Delete> ja/tai <Rename>.

  Jos projektoria ei rekisteröinnin jälkeen näy kohdassa <Projector List >, tarkista, että verkkoyhteys toimii ja verkkoasetukset ovat oikein. Saat lisätietoja ja ohjeita osiosta 2-17 Kytkeminen verkkoon ja osiosta 3-5-3 <Setup>→<Network>.

  Tallenna tai lataa rekisteröidyn projektorin tiedot valitsemalla <File>→<Export Config>.

- Projektorin hallinta
  - Voit tarkistaa projektorin lampun tilan, lämpötilan, toiminnan, virheet jne. reaaliajassa.

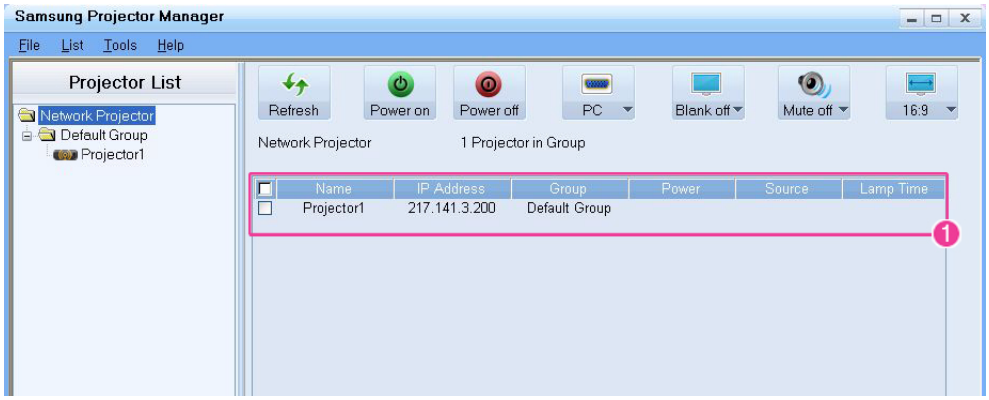

1 : Voit tarkistaa seuraavat asetukset reaaliajassa: Name, IP Address, Group, Power On/Off -tila, LAMP lifespan, toimintavirheet (merkitty kuvakkein).

Samsung Projector Manager näyttää projektorin tilaa kuvaavat kuvakkeet. Kuvakkeet on lueteltu alta löytyvissä taulukoissa. Jos kuvakkeet ilmaisevat ongelmia projektorin kanssa, katso kohtaa "Ongelmien ratkaisu" osiossa 3-4 LED-ilmoitukset.

Varoitus- ja virhetilakuvakkeet

KUVAKKEET	TILA	TILA	TOIMENPIDE
	Virhe	Lampun suojalevy ei ole täysin kiinni.	Katso toimenpidettä 2 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
	Virhe	Lamppu ei toimi normaalisti.	Katso toimenpidettä 5 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
	Virhe	Lampun kestoaika on kulunut umpeen.	Lamppu täytyy vaihtaa.
	Virhe	Tuuletin 1 ei toimi normaalisti.	Katso toimenpidettä 1 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
	Virhe	Tuuletin 2 ei toimi normaalisti.	
	Virhe	Tuuletin 3 ei toimi normaalisti.	
	Virhe	Tuuletin 4 ei toimi normaalisti.	
	Virhe	Tuuletin 5 ei toimi normaalisti.	
	Virhe	Tuuletin 6 ei toimi normaalisti.	
	Vaara	Projektorin sisälämpötila on noussut yli korkeimman sallitun arvon.	Katso toimenpidettä 4 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
	Virhe	Projektorin sisälämpötila on noussut yli korkeimman sallitun arvon.	Katso toimenpidettä 4 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
	Virhe	Projektorin sisälämpötila on noussut yli korkeimman sallitun arvon.	Katso toimenpidettä 4 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
	Vaara	Ilmansuodattimen kestoaika on kulunut umpeen.	Ilmansuodatin täytyy vaihtaa.
	Vaara	Pöly on tukkinut ilmansuodattimen.	Ilmansuodatin täytyy puhdistaa.
	Virhe	Pöly on tukkinut ilmansuodattimen.	Ilmansuodatin täytyy puhdistaa.

Lämpötilan korkeuden tilakuvakkeet

KUVAKKEET	TILA	TILA	TOIMENPIDE
	Lämpötilan tila	Projektorin sisälämpötila on normaali (valmiustilassa).	Ei mitään. Tämä on normaalia.
	Lämpötilan tila	Projektorin sisälämpötila on normaali (alhainen).	Ei mitään. Tämä on normaalia.
	Lämpötilan tila	Projektorin sisälämpötila on normaali (keskitasoa).	Ei mitään. Tämä on normaalia.

KUVAKKEET	TILA	TILA	TOIMENPIDE
	Lämpötilan tila	Projektorin sisälämpötila on normaali (hieman kohollaan).	Ei mitään. Tämä on normaalia.
	Lämpötilan tila	Projektorin sisälämpötila on yli korkeimman sallitun arvon.	Katso toimenpidettä 3 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
	Lämpötilan tila	Projektorin sisälämpötila on liian korkea. Projektori kytketään automaattisesti pois päältä.	Katso toimenpidettä 4 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".

- Projektorien hallinta

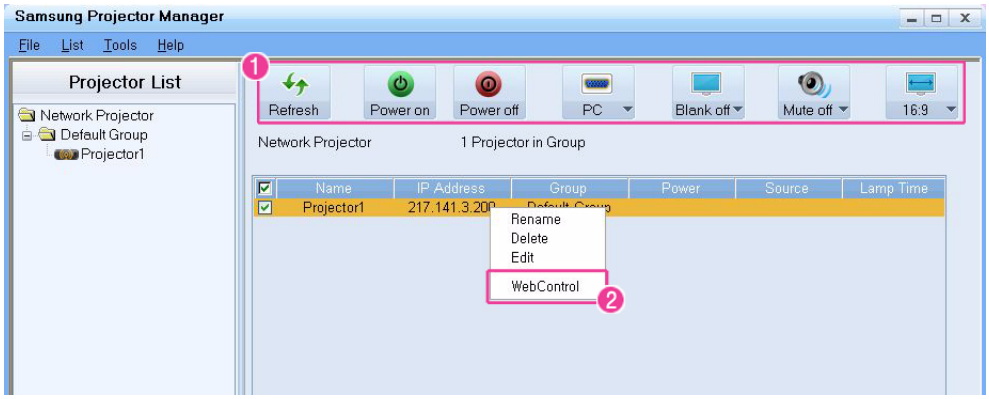

1 : Kuvakkeiden käyttö kohdassa <Projector List> (vain tarkkailuikkunassa V:llä merkityt projektorit)



(Refresh): Päivittää projektorin tilan.

(Power On): Käynnistää projektorin.



(Power Off): Sammuttaa projektorin.

(Switch Source): Valitsee lähteeksi jonkin seuraavista: HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.



(Blank Off/Blank On): Kytkee projektorin näytön päälle tai pois päältä.

(Mute Off/Mute On): Ottaa projektorin äänet käyttöön tai pois käytöstä.

(Adjust Aspect Ratio): Asettaa projektorin kuvasuhteeksi joko 16:9 tai Normal.

- Jos kytketty lähde ei käytä <Media Play> -toimintoa, <MP> ei ole käytettävissä lähdeluettelossa.
- Jos projektorissa ei ole [S-VIDEO IN] -liitäntää, <S-VIDEO>-lähdettä ei voi käyttää.

2: Web browser-selaimen yhdistäminen Samsung Projector Manager -sovelluksesta

Jos muodostat yhteyden verkkoselaimeen Samsung Projector Manager -sovelluksesta, saat käyttöösi enemmän toimintoja. Yhdistä verkkoselain projektoriin napsauttamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta haluamasi projektorin kohdalla ja valitse <WebControl>.

Jos verkkoselaimen yhdistäminen epäonnistuu, tarkista, että verkkoyhteys (katso osio 2-17 "Kytkeminen verkkoon") ja verkkoasetukset (katso 3-5-3, Setup > Network) on tehty oikein.

Jos käytät projektoria samanaikaisesti sekä Samsung Projector Manager -sovelluksella että Web browsersovelluksella, tietokoneen toiminta saattaa hidastua tai voi tapahtua virhe.

- <Schedule>-toiminnon käyttäminen
  Voit hallita projektoreitasi tehokkaammin käyttämällä <Schedule>-toimintoa.
  Jos valitset <List>→<Schedule>, näytölle ilmestyy seuraava ikkuna.

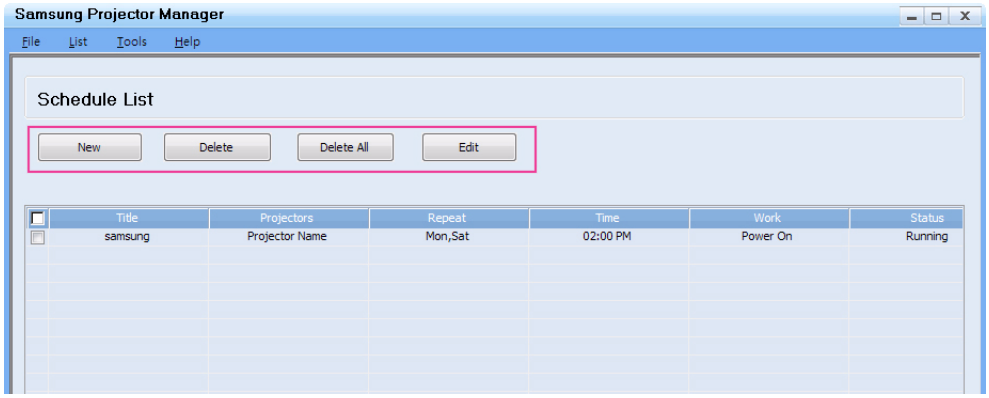

Näytöllä näkyy neljä painiketta:

- <New>: Lisää projektorin, jolle ajoitettu tehtävä tehdään.
- <Delete >: Poistaa ajoitetun tehtävän valitulta projektorilta.
- <Delete All> : Poistaa ajoitetun tehtävän kaikilta projektoreilta.
- <Edit> : Muokkaa valitun projektorin ajoitettua tehtävää.

- Rekisteröi New Schedule -tehtävän
  Rekisteröi uusi ajoitettu tehtävä seuraavasti:
  1. Paina <New>-painiketta. Näytölle avautuu New Schedule -ikkuna.

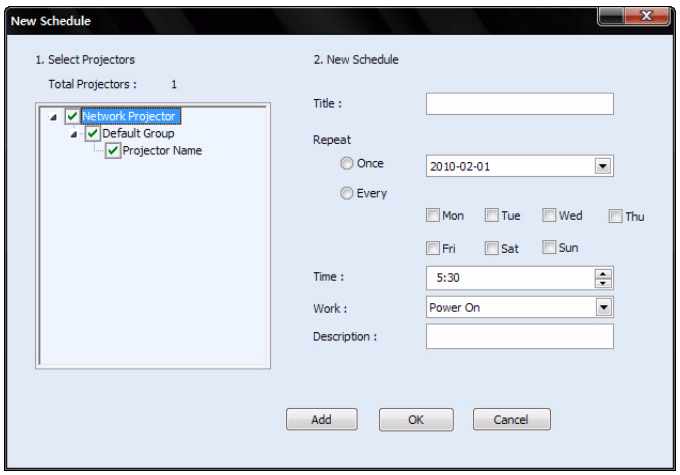

2. Valitse <Select Projectors> -kentästä ne projektorit, joita uusi ajoitettu tehtävä koskee. Kun valitset projektorin, sen vasemmalla puolella oleva valintaruutu merkitään.
3. Anna kohdan <new schedule> tiedot: <Title>, <Repeat>, <Time> ja <Work>. Kirjoita myös ajoitetulle tehtävälle kuvaus kohtaan <Description>. Kaikkien termien selitykset löytyvät alta.
-<Title> : Asettaa ajoitetun tehtävän nimen.
-<Repeat> : Asettaa ajoitetun tehtävän toistotiedot (<Once>: tehtävä suoritetaan vain kerran; <Every>: ilmoittaa toistopäivän).
-<Time> : Määrittelee ajoitetun tehtävän suoritusajankohdan.
-<Work >: Asettaa lähteenvaihdon tai toiminnot <Power On>/<Power Off>
-<Description> : Näyttää ajoitetun tehtävän tarkemman kuvauksen.
4. Kun olet antanut kaikki tiedot, paina <ADD>.
Voit tarkastella ajoitetun tehtävän rekisteröintihistoriaa. Voit myös tarkistaa ajoitetun tehtävän tilan. Tilakoodit ovat

seuraavat:
-<Complete>: Ajoitettu tehtävä on valmis.
-<Waiting>: Ajoitetun tehtävän suorittamista odotetaan.
-<Running>: Toistuva tehtävä on käynnissä.

- Tallenna tai lataa rekisteröity tehtävä valitsemalla <File>→<Export Config>.
- Jos haluat käyttää ajastettua tehtävää, joka on ladattu <Import Config> -toiminnolla, lataa ensin projektorin tiedot.

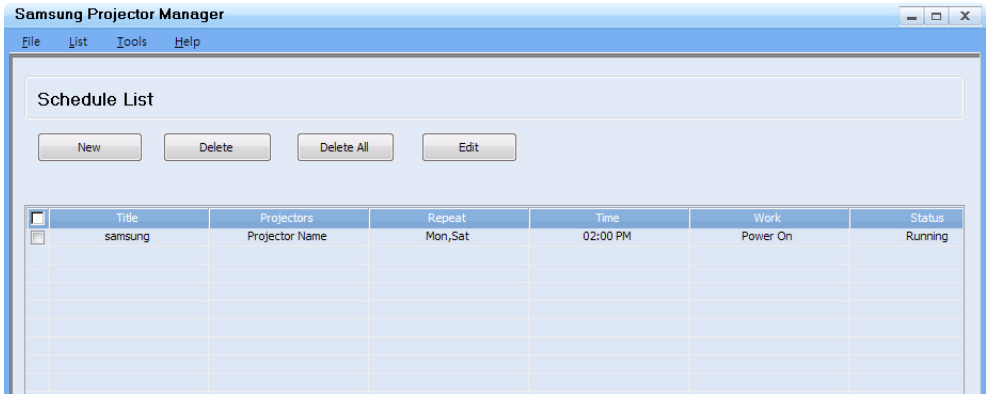

- Muut asetukset
  Valikkopalkin kohdassa <Tools> on kaksi vaihtoehtoa, <Configure Monitoring Items> ja <Options>.
  - <Configure Monitoring Items>
  Kohdan <Configure monitor items> avulla voit valita ne kohteet, jotka näytetään valvontaikkunassa. Kun olet valinnut kohteen, aseta sen näyttöjärjestys siirtämällä sitä ylös- tai alaspäin näytettäväksi valittujen kohteiden luettelossa.
  - <Options>
  <Automatically Run> – Kun tietokone käynnistetään, Samsung Projector Manager käynnistyy automaattisesti.
  <Minimize to system tray> – Samsung Projector Manager pienennetään ilmaisinalueelle.
  <File> sisältää kaksi valintaa.
  - <File> →<Export Config>: Tallentaa kaikki Samsung Projector Manager -sovelluksessa määritellyt asetukset nimeämiisi tiedostoihin niille varattuihin kansioihin.
  - <File> →<Import Config>: Tuo tallennetun asetustiedoston. Asettaa Samsung Projector Manager -sovelluksen käyttämään tallennettuja asetuksia.

4 Media Play -toiminto

4-1 USB-tallennuslaitteen kytkeminen ja varotoimenpiteet

4-1-1. USB-laitteen kytkeminen

1. Kytke USB-tallennuslaite projektorin takaosassa sijaitsevaan USB-porttiin.
   - <Media Play> -valikon pääsivu tulee näkyviin.

   <Media Play> -valikon pääsivun voi avata myös painamalla [MENU]-painiketta ja valitsemalla <Input>→<Source List>→<Media Play>

   - Tuetut tiedostojärjestelmät: FAT, FAT32 (NTFS:ää ei tueta.)
   - Moniosiota ei tueta.
   - Tämä projektori ei ole yhteensopiva usean kortin lukijan tai USB-keskittimen kanssa.

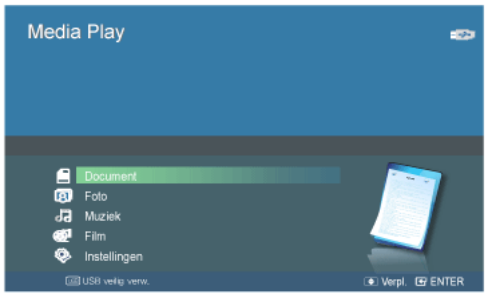

   [Laitteen valitseminen]

2. Valitse haluamasi mediatyyppi käyttämällä ▲/▼-painikkeita ja paina [⏎]-painiketta.
3. Siirry kohtaan <Internal Memory> tai <USB> käyttämällä ▲/▼-painikkeita ja paina sitten [⏎]-painiketta.
   [Tiedoston valitseminen]
4. Valitse haluamasi tiedosto tai kansio käyttämällä ▲/▼-painikkeita ja paina [⏎]-painiketta.

   Asiakirja-, musiikki- ja elokuvakansioiden kohdalla kansion vieressä näkyy numero, joka osoittaa kyseisessä kansiossa olevien tiedostojen lukumäärän. Valokuvakansioissa numero osoittaa valokuvatiedostojen lukumäärän kyseisessä kansiossa.

5. Valitse haluamasi tiedosto käyttämällä ▲/▼-painikkeita ja paina [⏎]-painiketta.

4-1-2. Varotoimenpiteet käytettäessä USB-muistilaitetta

- Tämä laite ei tue usean kortin lukijoita.
- Tämä laite ei toimi, jos USB-muistilaite on kytketty USB-keskittimen kautta.
- Jotkin laitteet, jotka eivät noudata USB-vakiomäärityksiä, eivät ehkä toimi normaalisti.

- USB-muistilaite, jossa on automaattinen tunnistussovellus tai oma ajuri, ei ehkä toimi normaalisti.
- USB-muistilaitetta, joka käyttää vain määrättyä ajuria, ei ehkä tunnisteta.
- USB-muistilaitteen tunnistusnopeus voi vaihdella laitteesta toiseen.
- Älä sammuta laitetta tai vedä kytkettyä USB-muistilaitetta pois, kun USB-muistilaite on käytössä. Muutoin USB-muistilaite tai tallennettu tiedosto voi vahingoittua.
- Käytä USB-muistilaitetta, joka sisältää normaaleja tiedostoja. Tavallisuudesta poikkeavat tiedostot voivat aiheuttaa virhetoimintoja tai toiston epäonnistumisen.
- USB-muistilaite tulee alustaa FAT- tai FAT32- (suositeltu) tiedostojärjestelmällä, jota Windows tukee. <Media Play> ei välttämättä toimi normaalisti, jos USB-muistilaite on alustettu toiseen tiedostojärjestelmään.
- Jos USB-muistilaite käyttää ulkoista virtaa, kytke USB-muistilaite ulkoiseen virtaan.
- Käytä USB-laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia kytkettäessä USB-laite projektoriin. (Lisätietoa kaapelien ja ulkoisten laitteiden ostamisesta saat asianomaiselta valmistajalta.)
- Me emme takaa, että <Media Play> toimii, jos ulkoisessa laitteessa tapahtuu virhetoiminto, kun vian on aiheuttanut sellaisen kaapelin käyttö, joka ei vastaa määritettyjä standardeja.
- Koska USB-muistilaitteessa olevat tiedot voivat vahingoittua, tee tärkeistä tiedoista varmuuskopiot.
- Käytettäessä USB-muistilaitetta projektorin kanssa tuettuna on juurikansion alla enintään neljä alikansiotasoa. Jos tiedostojen lukumäärä (sisältäen kansiot) samassa kansiossa on yli 2 900, kansiota ei tunnisteta. Lisäksi, jos USB-laitteessa on suuri määrä tiedostoja, yksittäisen tiedoston esittämiseen saattaa kulua pitkä aika.
- Jos ulkoinen muistilaite ei toimi, kun se on kytketty projektoriin, kokeile kytkeä se tietokoneeseen. Jos muistilaite ei vieläkään toimi normaalisti, ota yhteyttä sen valmistajan huoltoliikkeeseen tai asiakaspalveluun.

4-2 Asiakirjat

Voit katsoa eri tiedostomuodoissa olevia asiakirjoja, jotka on tallennettu USB-muistilaitteeseen tai projektorin sisäiseen muistiin.

Asiakirjanäytöstä näytettävä valikko

Asiakirjanäyttö.

Seuraava valikko ilmestyy näkyviin, kun painat asiakirjanäytössä [MEDIA.P]-painiketta.

- Jos näytössä on jokin muu kohde ja painat [MEDIA.P]-painiketta, valittuun kohteeseen liittyvä valikko ilmestyy näkyviin.
- Asiakirja voi käytössä olevan kieliasetuksen, kansionimien, tiedostonimien tai asiakirjatekstin vuoksi näkyä vioittuneena. Paina tässä tilanteessa [MENU]-painiketta ja vaihda kieliasetus <Option>-kohdan <Language>-asetuksessa.

VALIKKOKOHTA	KUVAUS
View	Katso asiakirja.
Copy	Jos ulkoinen muistilaite (USB-muistilaite) on kytkettynä, ulkoisen muistilaitteen tiedostot voidaan kopioida projektorin sisäiseen muistiin ja päin vastoin.
Copy All Files	Kopioi kaikki tiedostot sisäiseen ja ulkoiseen muistiin.
Delete	Poista valittu tiedosto.
Delete All Files	Poista kaikki valitussa kansiossa olevat tiedostot.

Asiakirjakatselun aikana näytettävä valikko

Valitse haluamasi tiedosto projektorin tai kaukosäätimen ▲/▼-painikkeilla.

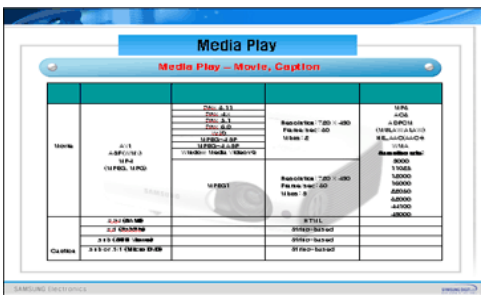

Kaukosäätimen käyttäminen asiakirjakatselussa

- **MEDIA.P** : Avaa asiakirjavalikon
- ∧ **PAGE** ∨ : Siirtää edelliselle tai seuraavalle sivulle
  Siirtää edelliselle tai seuraavalle välilehdelle Excel-tiedostossa.
- ▲/▼/◀/▶ : Suuntapainikkeet
- : Suurenna asiakirja
- : Palaa edelliseen vaiheeseen
- : Näyttää tiedot käytettävissä olevista painikkeista

Jos painat [MEDIA.P]-painiketta asiakirjakatselun aikana, seuraava valikko ilmestyy näkyviin.

VALIKKOKOHTA	KUVAUS
Zoom	Suurenna tai pienennä asiakirja. • <Zoom In> : Suurenna asiakirjaa (25 % askelin välillä 100 % ja 500 %). • <Zoom Out> : Pienennä asiakirja. • <Custom> : Suurenna tai pienennä kuvaa valitulla prosenttimäärällä. • <100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%> Suurenna tai pienennä asiakirjanäkymää kaukosäätimen - tai -painikkeella.
Page Navigation	Siirry suoraan valitulle sivulle. • Anna sivunumero ◀/▶- ja ▲/▼-painikkeilla, tarkista sivunumero esikatseluikkunasta kuvan oikeassa yläkulmassa ja siirry sitten halutulle sivulle valitsemalla <Go>.
Page Map	Näytä zoomausalue. • <Off> - <On> • Jos sivua on suurennettu, suurennettu alue näytetään <Page Map> -ikkunassa oikeassa yläkulmassa. • Jos sivua ei ole suurennettu, <Page Map> -ikkunaa ei näytetä.
Aspect Ratio	• <Fit to Screen > : Näytä asiakirja sovitettuna näytön kokoon. • <Original Fit > : Näytä asiakirja alkuperäisessä koossa. • <Fit to Width > : Näytä asiakirja sovitettuna näytön leveyteen. • <Fit to Height> : Näytä asiakirja sovitettuna näytön korkeuteen.
Rotate	Käännä asiakirja valittuun kulmaan. Valitse haluttu kulma ◀/▶-painikkeilla ja paina sitten [ ]-painiketta. • <0˚> - <90˚> - <180˚> - <270˚> Tukee vain PDF-tiedostomuotoa.
Encoding	Jos haluat katsoa (.TXT)-tiedoston ilman mahdollisia merkkivirheitä, valitse alkuperäinen kieli, jota käytettiin asiakirjaa luotaessa. Valitse kieli suuntapainikkeilla. • <Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic> - <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> - <Simplified Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5> (Esimerkki:Jos haluat tarkastella saksankielistä tekstitiedostoa, valitse <Germany>.) • Jos jotain eurooppalaista kieltä ei löydy luettelosta, valitse <Central Europe>. • Merkkikoodausta ei tarvita, jos tiedoston on luotu englantia käyttäen.
Video Clip	Tätä toimintoa käytetään PowerPoint-tiedostoon (.ppt) linkitetyn videon toistamiseen. Valitse se videotiedosto, jonka haluat toistaa esityksen diassa. • Käytettävissä vain sellaisilla esityksen dioilla, joihin on linkitetty videotiedosto. • Linkitetyn videotiedoston täytyy olla samassa kansiossa kuin itse tiedostokin. • Tarkista tuetut tiedostomuodot osiosta "4-7 Tuetut tiedostomuodot".

- Lataus voi kestää kauemmin suurilla tiedostoilla.
- Tämä laite ei ehkä toimi normaalisti, jos tiedosto ei ole standardien mukainen tai se on vioittunut.
- Tämä laite ei ehkä toimi normaalisti, jos tiedostossa on liian paljon tietoa näytöllä esitettäväksi Esimerkiksi liian paljon tietoa yhdessä Excel-tiedoston välilehdessä.
- Tämä laite tukee vain yhtä fonttia. Jos näytöllä käytetään muita fontteja, Media Playn näyttämä kuva saattaa olla

erilainen kuin alkuperäinen näyttö.

(Esim.)

1. Rivinvaihdon paikka lauseessa saattaa olla erilainen.
2. Word-asiakirjan sivunvaihdot saattavat muuttua.
   - Jos näin käy, asiakirja ei välttämättä näy kokonaan. Tämä riippuu Wordin kohtien <Kuva>, <Muodot> ja <Objekti> ulkoasuasetuksista. (Katso MS Word -käyttöoppaasta lisätietoja asetteluominaisuuksista.)

- Tämä laite ei välttämättä tue kaikkia alkuperäisen tiedoston toimintoja. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi PowerPoint-tiedostojen animaatiot.
- Tämä laite ei tue suojattuja tiedostoja (DRM).

4-3 Valokuva

USB-muistilaitteeseen tai projektorin sisäiseen muistiin tallennettuja valokuvia voi katsoa diaesityksenä.

Valokuvien pienoiskuvanäytössä näytettävä valikko

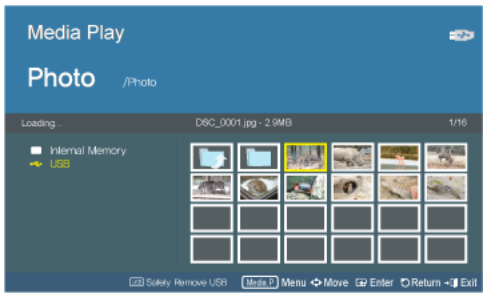

Valokuvien pienoiskuvanäyttö.

Seuraava valikko ilmestyy näkyviin, kun painat valokuvien pienoiskuvanäytössä [MEDIA.P]-painiketta.

- Jos näytössä on jokin muu kohde ja painat [MEDIA.P]-painiketta, näyttöön tai kohteeseen liittyvä valikko ilmestyy näkyviin.
- Kansioiden ja tiedostojen nimet voivat näkyä vioittuneina käytössä olevan kieliasetuksen mukaan.
  Jos näin käy, paina [MENU]-painiketta ja vaihda kieliasetus <Option>-valikon kohdassa <Language>.

VALIKKOKOHTA	KUVAUS
Start Slideshow	Aloita diaesitys
Play Mode	• <All Photos>: Toistaa valokuvat tiedostonimen mukaisessa järjestyksessä. • <Photo in Folder > : Toistaa valitun kansion valokuvat tiedostonimen mukaisessa järjestyksessä. • <Shuffle All Photos>: Toistaa valitun muistilaitteen valokuvat satunnaisessa järjestyksessä. • <Shuffle Photo in Folder>: Toistaa valitun kansion valokuvat satunnaisessa järjestyksessä. • <Repeat One Photo>: Toistaa yhtä valittua valokuvaa toistuvasti.
Copy	Jos projektoriin on kytketty USB-muistilaite, voit kopioida USB-laitteen tiedostoja projektorin sisäiseen muistiin ja sisäisestä muistista USB-laitteeseen.
Copy All Files	Kopioi kaikki tiedostot sisäiseen muistiin tai USB-laitteeseen.
Delete	Poistaa valitun kuvan.
Delete All Files	Poistaa kakki USB-muistilaitteella olevat kuvatiedostot.
Set as Background	Asettaa valitun kuvan <Media Play> -pääsivun taustakuvaksi.
Set as Custom Logo	Asettaa valitun kuvan projektorin logoksi. • Kun haluat käyttää tätä toimintoa, paina [MENU] ja siirry kohtaan <Setup>. Varmista, että kohdan <Background> asetuksena on <Custom Logo>. • Käyttäjän logona käytettävän kuvan suositustarkkuus on 600 x 300.

Jos haluat käyttää tätä toimintoa esityksissäsi, muunna tavalliset tekstinkäsittelytiedostot kuviksi, ennen kuin tallennat ne USB-muistilaitteeseen.

Esimerkiksi muunna .ppt (Microsoft Powerpoint) -tiedostot → .jpg /.bmp /.gif

Muunna .pdf (Adobe Acrobat) -tiedostot → .jpg

Varoitus: Muista tallentaa kuvat USB-muistilaitteeseen niiden esitysjärjestyksessä.

Diaesitys

Valitse haluamasi tiedosto projektorin tai kaukosäätimen ▲/▼-painikkeilla.

Kaukosäätimen käyttäminen diaesityksen aikana:

- **MEDIA.P** : Avaa valokuvavalikon.
- ◀/▶ : Katso edellinen tai seuraava valokuva.
- : Keskeytä diaesitys tai jatka sitä.
- : Palaa edelliseen vaiheeseen.
- : Käytettävissä vain asiakirja- ja elokuvavalikoissa.

Jos painat [MEDIA.P]-painiketta diaesityksen aikana, seuraava valikko ilmestyy näkyviin.

VALIKKOKOHTA	KUVAUS
Stop Slideshow / Start Slideshow	Pysäytä tai aloita diaesitys.
Slideshow Setting	<Transition> : Valitsee diaesitystilan. • <No Effect> - <Wipe> - <Blind> - <Box In/Out> - <Silk> - <Circle> - <Plus> - <Random> <Speed> : Säätää diaesityksen toistonopeutta. • <Fast> - <Normal> - <Slow > <Mode> : Valitsee manuaalisen (kuva kuvalta katselu) tai automaattisen (diaesitys) toiston. • <Auto> - <Manual> Jos valitset <Manual>-vaihtoehdon, voit siirtyä valokuvien välillä käyttäen projektorin </>-painikkeita tai kaukosäätimen ◀/▶-painikkeita.
Play Mode	• <All photos > : Toistaa kaikki saatavilla olevat kuvatiedostot. • <Photo in Folder > : Toistaa kaikki valitussa kansiossa olevat kuvatiedostot. • <Shuffle all photos > : Toistaa satunnaisessa järjestyksessä kaikki USB-muistilaitteessa olevat kuvatiedostot. • <Shuffle photo in Folder > : Toistaa satunnaisessa järjestyksessä kaikki valitussa kansiossa olevat kuvatiedostot. • <Repeat one photo > : Näyttää kuvatiedoston toistuvasti.
Rotate	Käännä valokuva valittuun kulmaan. Valitse haluamasi kulma [⏎]-painikkeella. • <90˚> - <180˚> - <270˚> - <Original>
Aspect Ratio	• <Original Fit > : Näyttää näyttöä pienemmän valokuvan alkuperäisessä koossa tai pienentää näyttöä suuremman valokuvan näytön kokoon kuvasuhteen säilyttäen. • <Auto Fit > : Muuttaa valokuvan koon näytön kokoa vastaavaksi valokuvan kuvasuhteen säilyttäen (kuvaa saatetaan leikata vaaka- tai pystysuunnassa). • <Fit to Width > : Näytä valokuva sovitettuna näytön leveyteen. • <Fit to Screen > : Suurenna tai pienennä valokuva täyttämään koko näyttö huomioimatta valokuvan kuvasuhdetta.
Delete	Poista valittu tiedosto.
Set as Background	Asettaa valitun kuvan <Media Play> -pääsivun taustakuvaksi.

VALIKKOKOHTA	KUVAUS
Background Music	• <On > : Toistaa taustamusiikiksi määritettyjä musiikkitiedostoja tiedostonimen mukaisessa järjestyksessä. • <Off > : Pysäyttää toistettavan taustamusiikin. • <Music Setting> : Määrittää diaesitykselle taustamusiikin.
Set as Custom Logo	Asettaa valitun kuvan projektorin logoksi. • Kun haluat käyttää tätä toimintoa, paina [MENU] ja siirry kohtaan <setup>. Varmista, että kohdan <Background> asetuksena on <Custom Logo>. • Käyttäjän logona käytettävän kuvan suositustarkkuus on 600 x 300.

4-4 Musiikki

Toista USB-muistilaitteeseen tai projektorin sisäiseen muistiin tallennettua musiikkia.

Musiikkiluettelonäytöstä näytettävä valikko

Musiikkiluettelonäyttö

Seuraava valikko ilmestyy näkyviin, kun painat musiikkiluettelonäytössä [MEDIA.P]-painiketta.

- Jos näytössä on jokin muu kohde ja painat [MEDIA.P]-painiketta, näyttöön tai kohteeseen liittyvä valikko ilmestyy näkyviin.
- Kansioiden ja tiedostojen nimet voivat näkyä vioittuneina käytössä olevan kieliasetuksen mukaan.
  Jos näin käy, paina [MENU]-painiketta ja vaihda kieliasetus <Option>-valikon kohdassa <Language>.

VALIKKOKOHTA	KUVAUS
Play Music	Toistaa musiikkitiedostoja.
Play Mode	• <All musics > : Toista musiikkia tiedostonimen mukaisessa järjestyksessä. • <Music in Folder > : Toistaa valitun kansion musiikkitiedostot tiedostonimen mukaisessa järjestyksessä. • <Shuffle all musics > : Toistaa valitun muistilaitteen musiikkitiedostot satunnaisessa järjestyksessä. • <Shuffle music in Folder > : Toistaa valitun kansion musiikkitiedostot satunnaisessa järjestyksessä. • <Repeat one music > : Toistaa yhtä valittua musiikkitiedostoa toistuvasti.
Copy	Jos ulkoinen USB-muistilaite on kytkettynä projektoriin, ulkoisen muistilaitteen tiedostot voidaan kopioida projektorin sisäiseen muistiin ja päin vastoin.
Copy All Files	Kopioi kaikki tiedostot sisäiseen tai ulkoiseen muistiin.
Delete	Poistaa valitun musiikkitiedoston.
Delete All Files	Poistaa kakki USB-muistilaitteessa olevat musiikkitiedostot.

Musiikkia toistettaessa näkyvä valikko.

Valitse haluamasi tiedosto projektorin tai kaukosäätimen ▲/▼-painikkeilla.

Kaukosäätimen käyttäminen musiikin toistossa:

- **MEDIA.P** : Avaa musiikkivalikon.
- ◀/▶ : Toista edellinen tai seuraava musiikkitiedosto.
- : Keskeytä musiikki tai jatka sitä.
- : Palaa edelliseen vaiheeseen.
- : Käytettävissä vain asiakirja- ja elokuvavalikoissa.

Jos painat [MEDIA.P]-painiketta musiikkitoiston aikana, seuraava valikko ilmestyy näkyviin.

Musiikkitiedostojen tiedot [ ] voivat näkyä vioittuneina käytössä olevan kieliasetuksen mukaan. Paina tässä tilanteessa [[MENU]-painiketta ja vaihda kieli <Option>-kohdan <Language>-asetuksessa.

VALIKKOKOHTA	KUVAUS
Play Mode	• <All music> : Toistaa kaikki saatavilla olevat musiikkitiedostot. • <Music in Folder > : Toistaa kaikki valitussa kansiossa olevat musiikkitiedostot. • <Shuffle all music> : Toistaa kaikki saatavilla olevat musiikkitiedostot satunnaisessa järjestyksessä. • <Shuffle music in Folder > : Toistaa satunnaisessa järjestyksessä kaikki valitussa kansiossa olevat musiikkitiedostot. • <Repeat one music > : Toistaa valittua musiikkitiedostoa toistuvasti.

4-5 Elokuva

Toista USB-muistilaitteeseen tai projektorin sisäiseen muistiin tallennettuja videotiedostoja.

Elokuvaluettelonäytöstä näytettävä valikko

Elokuvatietostonäyttö.

Seuraava valikko ilmestyy näkyviin, kun painat elokuvaluettelonäytössä [MEDIA.P]-painiketta.

- Jos näytössä on jokin muu kohde ja painat [MEDIA.P]-painiketta, näyttöön tai kohteeseen liittyvä valikko ilmestyy näkyviin.
- Kansioiden ja tiedostojen nimet voivat näkyä vioittuneina käytössä olevan kieliasetuksen mukaan.
  Jos näin käy, paina [MENU]-painiketta ja vaihda kieliasetus <Option>-valikon kohdassa <Language>.

VALIKKOKOHTA	KUVAUS
Play Movie	Toistaa videotiedostoja.
Play Mode	• <All Movies > : Toistaa videotiedostot tiedostonimen mukaisessa järjestyksessä. • <Movie in Folder > : Toistaa valitun kansion videotiedostot tiedostonimen mukaisessa järjestyksessä. • <Shuffle All Movies> : Toistaa valitun muistilaitteen videotiedostot satunnaisessa järjestyksessä. • <Shuffle Movie in Folder> : Toistaa valitun kansion videotiedostot satunnaisessa järjestyksessä. • <Repeat One movie> : Toistaa yhtä valittua videotiedostoa toistuvasti.
Copy	Jos ulkoinen USB-muistilaite on kytkettynä projektoriin, ulkoisen muistilaitteen tiedostot voidaan kopioida projektorin sisäiseen muistiin ja päin vastoin.
Copy All Files	Kopioi kaikki tiedostot sisäiseen tai ulkoiseen muistiin.
Delete	Poista valittu tiedosto.
Delete All Files	Poista kaikki valitussa kansiossa olevat tiedostot.

Elokuvaa katseltaessa näkyvä valikko.

Valitse haluamasi tiedosto projektorin tai kaukosäätimen ▲/▼-painikkeilla.

Kaukosäätimen käyttäminen videotiedostojen toistossa

- **MEDIA.P** : Avaa videotiedostovalikon
- ◀/▶ : Toistaa edellisen tai seuraavan videotiedoston.
- : Keskeyttää videon tai jatka sitä
- : Palaa edelliseen vaiheeseen
- : Näyttää tiedot käytettävissä olevista painikkeista

Jos painat [MEDIA.P]-painiketta elokuvatoiston aikana, seuraava valikko ilmestyy näkyviin.

VALIKKOKOHTA	KUVAUS
Play Mode	• <All Movies > : Toistaa kaikki saatavilla olevat videotiedostot. • <Movie in Folder > : Toistaa kaikki valitussa kansiossa olevat videotiedostot. • <Shuffle all movies > : Toistaa kaikki saatavilla olevat videotiedostot satunnaisessa järjestyksessä. • <Shuffle movie in Folder> : Toistaa satunnaisessa järjestyksessä kaikki valitussa kansiossa olevat videotiedostot. • <Repeat one movie > : Toistaa valittua videotiedostoa toistuvasti.

Subtitle Setting	• <Subtitle Setting>: vaihtaa tekstitystoiminnon tilaksi <On> tai <Off>
	• <Language > : valitsee tekstityskielen.
	• <Background> : vaihtaa tekstityksen tausta-asetukset.
	  • <On> - <Off>
	• <Position> : vaihtaa tekstityksen sijaintiasetukset.
	  • <Down> - <Up> - <Reset>
	  • Videossa on oltava ulkoinen tekstitys, jotta se näkyisi tekstitystoiminnon avulla.
	  • Tarkista tuetut tiedostotyypit taulukosta. Katso kohtaa "4-7 Tuetut tiedostomuodot".
	  • Tekstitystiedostojen tulee olla samassa hakemistossa kuin videotiedosto.
	• <Font> : vaihtaa tekstityksen <Font Size>-, <Font Color>- ja <Shadow Effect> -asetukset.
	  • <Font Size> : <Small> - < Middle> - <Large>
	  • <Font Color> : <White> - <Black> - <Red> - <Green> - <Blue> - <Yellow>
	  • <Shadow Effect> : <Off> - <On>
	• <Sync> : käytä mahdollisessa videon ja tekstityksen ristiriitatilanteessa.
	  • <- 0.5Sec> - <+0.5Sec> - <Reset>
	  Ei tuettuna, jos videotiedostossa on kiinteä tekstitys.

Aspect Ratio	Vaihtaa kuvasuhteen asetuksia. • <4:3> - <16:9> - <Original Ratio>

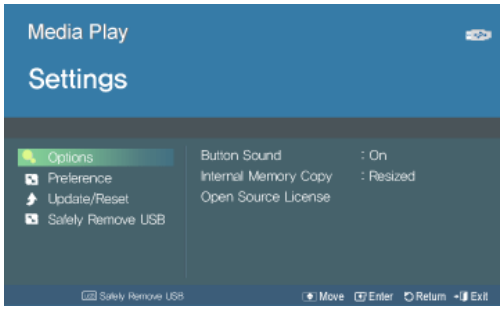

Käytä ▲/▼/⏎-painikkeita siirryttäessä asetusvalikoissa ja käytettäessä niitä.

VALIKKOKOHTA	KUVAUS
Options	<Button Sound> : Vaihtaa ääniasetuksia <Media Play> -valikossa. • <Off> - <On> <Internal Memory Copy> : Vaihtaa sisäiseen muistiin kopioitavien valokuvien koon. • <Original Size> : Kopioi valokuvat sisäiseen muistiin alkuperäisessä koossa. • <Resized> : Pienentää valokuvien koon näytölle parhaiten sopivaan tarkkuuteen ja sen jälkeen kopioi. <Open Source License> : Voit lähettää avoimeen lähdekoodiin liittyvät kysymykset ja pyynnöt Samsungille sähköpostitse (vdswmanager@samsung.com).
Preference	<Home Background> : Valitsee kuvan, joka näytetään <Media Play> -valikon pääsivulla. • <Default> : Näyttää projektorin mukana toimitetun oletuskuvan. • <Custom> : Näyttää valitsemasi kuvan taustakuvana. <DivX(R)VOD> : Näet projektorin sertifioidun rekisteröintikoodin, kun käytät DivX:n toimittamaa VOD-palvelua (tilausvideo). **DivX®VOD** **TIETOJA DIVX-VIDEOSTA:** • DivX® on digitaalinen kuvamuoto, jonka on luonut DivX, Inc. Tämä laite on virallisesti DivX-sertifioitu laite, jolla voi toistaa DivX-videoita. Saat sivustolta www.divx.com lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joiden avulla voit muuttaa tiedostosi DivX-muotoon. DivX-sertifioitu® toistamaan DivX®-videoita tarkkuuteen 320 x 240 saakka Saattaa toistaa DivX®-videoita tarkkuuteen 720 x 480 saakka **TIETOJA DIVX-TILAUSVIDEOSTA:** • Tämä DivX-sertifioitu® laite täytyy rekisteröidä, jotta sillä voidaan toistaa DivX-tilausvideoita (VOD). Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osiosta. Päätä rekisteröinti siirtymällä koodin kanssa sivustolle vod.divx.com, josta saat myös lisätietoja DivX-tilausvideosta. Pat. 7,295,673
Update/Reset	• <Firmware Update > : Päivittää laiteohjelmiston. Katso lisätietoja osiosta "4-6-1 Laiteohjelmiston päivitys". • <Reset Settings > : Palauttaa käyttäjän muuttamat asetukset tehdasasetuksiksi • <Product Information> : Näyttää projektorin laiteohjelmistoversion ja tekijänoikeustiedot
Safely Remove USB	Poistaa USB-laitteen turvallisesti. Voit poistaa USB-laitteen, kun näytölle ilmestyy <You can remove the USB.> -viesti.

4-6-1. Laiteohjelmiston päivitys

Lataa uusin laiteohjelmistoversio Samsung Electronicsin verkkosivustolta osoitteesta (http://www.samsung.com) ja asenna se.

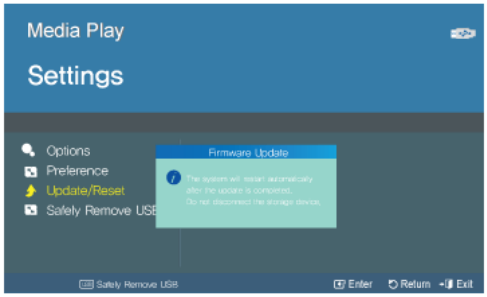

- Koska sisäiseen muistiin tallennettu tieto voidaan poistaa päivityksen aikana, ota aina varmuuskopio tiedoistasi.
- Älä poista ulkoista muistilaitetta (USB) päivityksen aikana.
- Älä käytä mitään painikkeita päivityksen aikana.
- Älä sammuta projektoria päivityksen aikana.
- Kun päivitys on valmis, sammuta projektori, poista ulkoinen muistilaite (USB) ja kytke projektori takaisin päälle.
- Valitse <Settings>→<Update/Reset>→<Product Information> ja varmista, että ohjelmistoversion päivitys on onnistunut.

Ennen ohjelmistopäivitystä!

1. Hanki USB-muistilaite.

2. Lataa uusin laiteohjelmistoversio Samsung Electronicsin verkkosivustolta tietokoneeseesi.

3. Kytke USB-muistilaite tietokoneeseen.

4. Kopioi ladattu ohjelmisto USB-muistilaitteeseen.

Ohjelmistopäivitys

1. Kytke USB-muistilaite projektoriin.

2. Avaa <Media Play> -pääsivu.

3. Valitse <Settings> käyttäen [▲/▼]-painikkeita ja paina sitten [⏎]-painiketta.

4. Valitse <Update/Reset> käyttäen [▲/▼]-painikkeita ja paina sitten [⏎]-painiketta.

5. Valitse <Firmware Update> käyttäen [⏎]-painiketta.

- Päivitys alkaa automaattisesti.

Tuetut tiedostomuodot

KOHDE	TIEDOSTOPÄÄTE
Asiakirja	MS Word 97 ~ 2007 (doc, docx)
	Adobe PDF 1,2 ~1,7 (pdf)
	MS PowerPoint 97–2007 (ppt, pptx)
	MS Excel 95–2007 (xls, xlsx)
	Teksti (txt)
Valokuva	JPEG • Progressiivista muotoa ei tueta. • CYMK-väriä ei tueta (kuva näkyy mustavalkoisena) • Rajaustoimintoa ei tueta (suurempi tarkkuus kuin 1024 x 768)
Musiikki	MP3 (näytteenottotaajuus: 8–320 kHz)
	WMA (näytteenottotaajuus: 8–384 kHz)

KOHDE	TIEDOSTOPÄÄTE	PAKKAUKSENHALLINTA	HUOMAUTUKSET (ENIMMÄISRESOLUUTIO/BITTINOPEUSJNE.)	ÄÄNEN PAKKAUS
Elokuva	AVI ASF(WMV) MP4 (MPEG, MPG)	Divx 3.11 Divx 4,x Divx 5,1 Divx 6,0 XviD MPEG-4 SP MPEG-4 ASP Windows Media Video 9	Tarkkuus: 720 X 480 Kuvaa/sekunti: 30 Mbps: 2	Tuettu muoto MP3 AC3 ADPCM (MULAW,ALAW) AAC HE_AAC(AAC+) WMA Äänen näytteenottotaaj-uus: 8000 11025 12000 16000 22050 24000 32000 44100 48000
		MPEG1	Tarkkuus: 720 X 480 Kuvaa/sekunti: 30 Mbps: 8	

Tuetut tekstitysmuodot

NIMI	TIEDOSTOPÄÄTE	MUOTO
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	Merkkijono
SubViewer	.sub	Merkkijono
Micro DVD	.sub tai .txt	Merkkijono

5 Vianmääritys

5-1 Ennen kuin pyydät huoltoa

Tarkista oheiset seikat, ennen kuin pyydät huoltopalveluita. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.

	Vika	Vianmääritys
Asennus ja kytkennät	Ei virtaa.	Tarkista virtakaapelin kiinnitys.
	Haluan asentaa projektorin kattoon.	Kattoasennusteline on myynnissä erikseen. Ota yhteys jälleenmyyjääsi.
	Ulkoista lähdettä ei saa valittua.	Varmista, että videokaapeli tai -kaapelit on kiinnitetty kunnolla oikeisiin liittimiin molemmista päistään. Jos laitetta ei ole kytketty oikein, sitä ei voi valita.
Valikko ja kaukosäädin	Kaukosäädin ei toimi.	Varmista, että oikea ulkoinen lähde on valittuna. Tarkista kaukosäätimen paristot. Jos se ei ole kunnossa, vaihda tilalle uusi suosituksen mukainen paristo. Osoita kaukosäätimellä laitteen takaosassa sijaitsevaa tunnistinta enintään 10 metrin etäisyydeltä. Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja tuotteen väliltä. Suora valaistus hehkulampusta tai muusta valaisimesta projektorin anturiin voi vaikuttaa anturin herkkyyteen ja aiheuttaa ongelmia kaukosäätimen toiminnassa. Tarkista, onko kaukosäätimen paristolokero mahdollisesti tyhjä. Tarkista, palavatko projektorin päällä olevat LED-merkkivalot.
	En saa valikkoa näkyviin.	Tarkista, näytetäänkö valikko harmaana. Harmaalla merkityt valikkojen kohdat eivät ole käytettävissä.

	Vika	Vianmääritys
Näyttö ja ulkoinen lähde	En saa kuvaa näkyviin.	Varmista, että projektorin virtajohto on kytketty. Varmista, että oikea kuvalähde on valittuna. Tarkista, että liittimet ovat kunnolla kytkettynä projektorin takaosassa oleviin liittimiin. Tarkista kaukosäätimen paristot. Varmista, että <Color>- ja <Brightness>-asetukset eivät ole alarajoillaan.
	Huonot värit.	Säädä <Tint>- ja <Contrast> -asetusta.
	Kuva ei ole selkeä.	Säädä tarkennusta. Tarkista, ettei projektori ole liian kaukana valkokankaasta tai liian lähellä sitä.
	Outo ääni.	Jos outo ääni jatkuu, ota yhteyttä huoltoon.
	LED-valo palaa.	Katso kohtaa LED-ilmoitukset.
	Kuvaruudussa näkyy viivoja.	Näytöllä saattaa esiintyä kohinaa tietokonetta käytettäessä. Säädä näytön (virkistys-)taajuus sopivaksi.
	Ulkoisen laitteen kuvaa ei näy.	Tarkista, että ulkoisessa laitteessa on virta päällä. Tarkista myös projektorin <Mode>-näytöltä, että säädöt, kuten <Brightness> ja <Contrast>, on asetettu oikein.
	Kuvaruutu on sininen.	Varmista, että ulkoiset laitteet on kytketty oikein. Tarkista kaapelien kytkennät uudelleen.
	Kuva on mustavalkoinen, erikoisen värinen tai liian tumma tai kirkas.	Kuten edellä on mainittu, tarkista valikosta kuvan säädöt, esimerkiksi <Brightness>, <Contrast> tai <Color>. Jos haluat palauttaa asetuksia takaisin tehdasasetuksiksi, käynnistä valikosta toiminto <Factory Default>.

	Vika	Vianmääritys
Verkko	Verkkoselain ei käynnisty.	Tarkista tietokoneen ja Web selaimen väliseen yhteyteen tarvittavat järjestelmävaatimukset.
	Verkkoselain ei muodosta yhteyttä projektoriin.	1. Tarkista, onko projektorin virtajohto kytketty (ks. osio 2-9, Virran kytkeminen). 2. Tarkista, että tietokoneen ja projektorin verkkoympäristöt ovat oikeat (katso osio 2-17, Kytkeminen verkkoon). 3. Tarkista, että tietokone on asetettu käyttämään oikeaa verkkokorttia, jos (palvelin-)tietokoneessa on useampia kuin yksi verkkokortti.
	Samsung Projector Manager -sovelluksen asennus epäonnistui.	Tarkista Samsung Projector Manager -sovelluksen tietokoneelle asettamat järjestelmävaatimukset.
	Projektori ei muodosta yhteyttä Samsung Projector Manager -sovellukseen.	1. Tarkista, että <IP Setting> ja tietokoneen ja projektorin väliset verkkoyhteydet ovat oikein. 2. Jos projektorin <IP Setting> on asetettu arvoon <Automatic>, tarkista, että tietokone ja projektori ovat samassa verkossa. Jos verkko ei ole sama, tee palvelintietokoneen IP-asetukset kohdassa <Server IP Setting>. 3. Tarkista, ettei Windowsin palomuuri estä projektorin verkkokäyttöä. 4. Jos yhteyden muodostaminen Samsung Projector Manager -sovellukseen ei edelleenkään onnistu, poista ohjelma ja asenna se uudelleen.
	Haluan poistaa Samsung Projector Manager -sovelluksen.	Samsung Projector Manager voidaan poistaa käyttäen [Add or Remove Programs] -valintaa. Poista Samsung Projector Manager Windows XP-järjestelmässä seuraavasti: 1. Valitse [Start]-valikosta [Control Panel]. (Windows XP) 2. Käynnistä [Add or Remove Programs]. 3. Valitse Samsung Projector Manager kohdasta [Add or Remove Programs] ja valitse sitten[Change/Remove]. 4. Aloita poistaminen valitsemalla "Yes" (Kyllä). 5. Noudata näytölle ilmestyviä lisäohjeita. Muissa Windows-versioissa poistoprosessi on vastaava.

	Vika	Vianmääritys
Media Play -toiminto	Ääntä ei kuulu, kun toistan videotiedostoa USB-muistilaitteelta.	Tarkista videotiedoston äänimuoto. Ääntä ei voi käyttää sellaisille muodoille, joita ei tueta, esimerkiksi AC3 jne. Muuta ääni tuettuun muotoon videomuuntimen avulla.
	Esitettävässä videossa ei näy tekstitystä.	Paina [MEDIA.P]-painiketta siinä näytössä, jossa videota toistetaan, ja tarkista, onko <Subtitle Setting> asetettu tilaan <On>. Jos videota katsotaan tekstitystoiminto päällä, videotiedostoon pitää liittyä ulkoinen tekstitystiedosto. Katso tuetut tekstitystiedostot osiosta "4-7 Tuetut tiedostomuodot". Tekstitystiedoston tulee sijaita samassa kansiossa kuin videotiedosto.
	<Media Play> -toiminto ei toimi.	Palauta <Media Play> -tila painamalla [MENU]-painiketta ja valitsemalla <Setup>→<Reset>→<Media Play>→<Recovery Mode>. Jos ongelma jatkuu edelleen, lataa uusin laiteohjelmistoversio USB-laitteeseen, kytke USB-laite projektoriin ja valitse <Setup>→<Reset>→<Media Play>→<System Reset>. Uusin laiteohjelmistoversio voidaan ladata osoitteesta "http://www.samsung.com/".
	Kansion tai tiedoston nimi tai asiakirjan sisältö on vääristynyt.	Tämä voi tapahtua, jos kansion tai tiedoston kieli eroaa tuotteeseen valitusta näyttökielestä. Vaihda kieli sopivaksi painamalla [MENU]-painiketta ja valitsemalla näytön asetusvalikosta <Option>→<Language>.
	Tiedostoa ei voi avata.	Jos tiedosto on sellaista muotoa, jota tuote ei tue, tai tiedosto on suojattu, se ei ehkä aukea. Tarkista tiedostomuoto osiosta "4-7. Tuetut tiedostomuodot" tai poista suojausasetukset.
	Asiakirjan fontti näyttää erilaiselta kuin alkuperäinen.	Tämä tuote tukee yhtä fonttia. Muita fontteja käyttävät asiakirjat muunnetaan tuettuun fonttiin ennen näyttämistä.
	Yhdistetty USB-laite ei toimi.	Tarkista, että USB-laite on liitetty USB-liittimeen kunnolla. Jos liitäntä on kunnossa, USB-kuvake ilmestyy <Media Play> -näytön oikeaan yläkulmaan. Vialliset USB-laitteet eivät toimi ja voivat aiheuttaa virheitä. Kokeile USB-laitetta uudelleen, kun olet alustanut sen, tai käytä toista USB-laitetta. Katso lisätietoja osiosta "4-1. USB-tallennuslaitteen kytkeminen ja varotoimenpiteet", ennen kuin käytät USB-laitetta.
	Tiedostoja ei voi kopioida, vaikka sisäisessä muistissa on tarpeeksi vapaata tilaa.	Käytettävissä oleva tila voi olla pienempi kuin kopioitavien tiedostojen tarvitsema tila. Poista tiedostoja ja yritä kopiointia. (Käytettävissä oleva tallennustila on 59 Mt)

6 Lisätietoja

6-1 Tekniset tiedot

6-1-1. SP-M205 / SP-M225 / SP-M255

MALLI		SP-M205	SP-M225	SP-M255
Näyttö	Size	0,63 tuuman 3P LCD		
	Tarkkuus	XGA (1024 x 768)		
Kuvasuhde		4 : 3		
Teho	Tehonkulutus	240 W (Valmiustila: alle 1 W)	240 W (Valmiustila: alle 1 W)	260 W (Valmiustila: alle 1 W)
	Jännite	100–240 V AC, 50/60 Hz		
Lamppu	Tehonkulutus	180 W	180 W	200 W
	Käyttöikä	3.000 tuntia (Eco: 5.000 tuntia)		
Mitat		279 x 229 x 79 mm		
Paino		2,5 Kg / 5,5lbs		
Avainominaisuu-det	Brightness	2.000 ANSI	2.200 ANSI	2.500 ANSI
	Kontrasti	500 : 1		
	Heijastusetäisyys	1 m – 14 m / 39,37 tuumaa – 551,18 tuumaa		
	Keystone-korjaus	Automaattinen: vertikaalinen (±20˚) / Manuaalinen: vertikaalinen (±20˚)		
	Verkko	Wired LAN Port(RJ45), 10Mbps		
	Zoomin asettaminen	Manuaalinen		
	Tarkennuksen asettaminen	Manuaalinen		
	Näytön koko (diagonaalinen)	Lävistäjä 30 tuumaa – 400 tuumaa		
	Linssi	F = 1,7 – 1,87, f = 19,2 mm – 23 mm		
	Zoomaussuhde	1:1,2		
Tulosignaali	D-liitin 15p	Analoginen RGB, analoginen YPbPr		
	HDMI	Digitaalinen RGB, digitaalinen YPbPr		
	RCA x 1	Komposiittivideo		
	Media Play	USB-tuki		
Kaiutin		7 W (mono)		
Käyttöympäristö	Lämpötila ja kosteus	Käyttö: Lämpötilan 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F), Kosteus : 20 % ~ 80 % (Ei kondensaatiota)		
		Säilytys: Lämpötilan -10˚C ~ 60˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F), Kosteus : 10 % ~ 90 % (Ei kondensaatiota)		
Äänitaso		Eco: 31 dB, kirkas: 36dB		

6-1-2. SP-M205 / SP-M225

MALLI		SP-M275	SP-M305
Näyttö	Size	0,63 tuuman 3P LCD	
	Tarkkuus	XGA (1024 x 768)	
Kuvasuhde		4 : 3	
Teho	Tehonkulutus	280 W (Valmiustila: alle 1 W)	295 W (Valmiustila: alle 1 W)
	Jännite	100–240 V AC, 50/60 Hz	
Lamppu	Tehonkulutus	230 W	
	Käyttöikä	3.000 tuntia (Eco: 5.000 tuntia)	
Mitat		279 x 229 x 79 mm	
Paino		2,7 Kg / 6,0 lbs	
Avainominaisuu-det	Brightness	2.700 ANSI	3.000 ANSI
	Kontrasti	2000 : 1 (Vain dynaamisessa kuvatilassa)	
	Heijastusetäisyys	1 m – 14 m / 39,37 tuumaa – 551,18 tuumaa	
	Keystone-korjaus	Automaattinen: vertikaalinen (±20˚) / Manuaalinen: vertikaalinen (±20˚)	
	Verkko	Wired LAN Port (RJ45), 10 Mbps	
	Zoomin asettaminen	Manuaalinen	
	Tarkennuksen asettaminen	Manuaalinen	
	Näytön koko (diagonaalinen)	Lävistäjä 30 tuumaa – 400 tuumaa	
	Linssi	F = 1,7 – 1,87, f = 19,2 mm – 23 mm	
	Zoomaussuhde	1:1,2	
Tulosignaali	D-liitin 15p	Analoginen RGB, analoginen YPbPr	
	HDMI	Digitaalinen RGB, digitaalinen YPbPr	
	RCA x 1	Komposiittivideo	
	Media Play	USB-tuki	
Kaiutin		7 W (mono)	
Käyttöympäristö	Lämpötila ja kosteus	Käyttö: Lämpötilan 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F), Kosteus : 20 % ~ 80 % (Ei kondensaatiota)	
		Säilytys: Lämpötilan -10˚C~ 60˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F), Kosteus : 10 % ~ 90 % (Ei kondensaatiota)	
Äänitaso		Eco: 31 dB, kirkas: 35 dB	

Luokka B (tietoliikennelaite kotikäyttöä varten) Laite on rekisteröity sähkömagneettisten yhteensopivuusvaatimusten (EMC) mukaisesti kotikäyttöön (luokan B laite). Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä tiloissa. (Luokan B laitteet lähettävät vähemmän sähkömagneettisia aaltoja kuin luokan A laitteet.)

LCD-projektorin käyttämässä LCD-paneelissa on satojatuhansia pikseleitä. Muiden videonäyttölaitteiden tavoin myös LCD-paneelissa voi olla sammuneita pikseleitä. Kun tuotteet lähetetään, sekä yrityksemme että LCD-paneelien valmistaja valvoo tiukasti sitä, että LCD-paneelien sisältämien sammuneiden pikselien määrä olisi voimassa olevien standardien mukainen. Sammuneita pikseleitä voi esiintyä, mutta ne eivät vaikuta kuvan laatuun tai tuotteen käyttöikään.

6-2 RS232C Komentotaulukko

Tiedonsiirron muoto (RS232C-standardin mukainen)

- Siirtonopeus: 9.600 bps
- Pariteetti: Ei mitään
- Databitit: 8, loppubitti: 1
- Vuonohjaus: Ei mitään

Sarjaprotokolla

1. Komentopaketin rakenne [7 tavua]

0x08	0x22	cmd1	cmd2	cmd3	arvo	CS

- Komentopaketissa on yhteensä 7 tavua.
- Tavut 0x08 ja 0x22 tarkoittavat, että paketti on tarkoitettu sarjatietoliikenteeseen.
- Seuraavat 4 tavua edustavat ennalta määriteltyä komentoa, joka voi olla käyttäjän itsensä määrittelemä.
- Viimeinen tavu on tarkistussumma, jonka avulla senhetkisen paketin kelpoisuus tarkistetaan.

- Otsikko [2 tavua]: Ennalta määritellyt arvot 0x08 ja 0x22.
- Cmd1 [1 tavu]: Ensimmäisen komentoluettelossa määritellyn koodin arvo (heksadesimaaleina)
- Cmd2 [1 tavu]: Toisen komentoluettelossa määritellyn koodin arvo (heksadesimaaleina)
- Cmd3 [1 tavu]: Kolmannen komentoluettelossa määritellyn koodin arvo (heksadesimaaleina)
- Arvo [1 tavu]: Komennon tuloparametri (oletus: 0) (heksadesimaaleina)
- CS [1 tavu]: Tarkistussumma (kaikkien arvojen paitsi CS-arvon summan kahden komplementti)

2. Vastauspaketin rakenne [3 tavua]

1. Onnistunut

0x03	0x0C	0xF1

2. Epäonnistunut

0x03	0x0C	0xFF

- Jos ulkoisesta laitteesta vastaanotetulla paketilla on kelvollinen arvo, onnistumisesta kertova paketti lähetetään. Muussa tapauksessa lähetetään epäonnistumisesta kertova paketti.
- Epäonnistumisesta kertova paketti lähetetään, jos:
  - vastaanotetun paketin pituus ei ole 7 tavua
  - paketin otsikon 2-tavuinen arvo on jokin muu kuin 0x08, 0x22
  - tarkistussumma ei ole oikein
- Ulkoisen laitteen havaitsema epäonnistuminen
  - Ulkoinen laite luokittelee paketin lähetyksen epäonnistuneeksi, jollei onnistumisesta kertova paketti saavu 100 millisekunnissa.

Komentotaulukko

HALLINTAKOHDE				CMD1	CMD2	CMD3	ARVO
General	Power	Power	Display OSD / Power On	0x00	0x00	0x00	0
			OK				1
			Cancel				2
			Direct Power Off				3
	Volume	Direct		0x01	0x00	0x00	(0~100)
		Continuous	Up			0x01	0
			Down			0x02	0
	Mute		On	0x02	0x00	0x00	0
			Off				1
	Blank		On	0x03	0x00	0x00	0
			Off				1
	Still		On	0x04	0x00	0x00	0
			Off				1
	Power On Protection		(0–9) Näppäimistö	0x05	0x00	0x00	(0~9)
Input	Source List	AV	AV	0x0A	0x00	0x01	0
		PC	PC			0x03	0
		HDMI	HDMI			0x04	0
		Media Play	Media Play			0x05	0

HALLINTAKOHDE				CMD1	CMD2	CMD3	ARVO
Picture	Mode	Dynamic		0x0B	0X00	0x00	0
		Standard					1
		Presentation					2
		Text					3
		Movie					4
		Game					5
		User					6
	Contrast	0~100			0X02	0x00	(0~100)
	Brightness	0~100			0X03	0x00	(0~100)
	Sharpness	0~100			0X04	0x00	(0~100)
	Color	0~100			0X05	0x00	(0~100)
	Tint (G/R)	G50 / R50			0x06	0x00	(0~100)
	Color Tone	Cool2			0x0A	0x00	1
		Cool1					2
		Warm1					3
		Warm2					4
	WB	R offset			0x0B	0x00	(0~100)
		G offset				0x01	(0~100)
		B offset				0x02	(0~100)
		R gain				0x03	(0~100)
		G gain				0x04	(0~100)
		B gain				0x05	(0~100)

HALLINTAKOHDE				CMD1	CMD2	CMD3	ARVO
Picture	Gamma	-3~3		0x0B	0x0C	0x00	(0~6)
	Save	Display OSD			0x0D	0x00	0
		OK					1
		Cancel					2
		Direct Save					3
	Reset				0x0E	0x00	0
	Size	Normal			0x0F	0x00	0
		Zoom1					1
		Zoom2					2
		16:9					3
	Digital NR	Off			0x10	0x00	0
		On					1
	Black Level	0 IRE/NOR-MAL			0x11	0x00	0
		7.5 IRE/LOW					1
	Overscan	Off			0x12	0x00	0
		On					1
	Film Mode	Off			0x13	0x00	0
		Auto					1
	PC	Auto adjust-ment			0x14	0x00	0
		Coarse	UP		0x15	0x00	0
			DOWN				1
		fine	Up		0x16	0x00	0
			DOWN				1
		Reset	Display OSD		0x17	0x00	0
			OK				1
			Cancel				2
			Direct Reset				3
	Zoom	x1			0x18	0x00	0
		x2					1
		x4					2
		x8					3
		LEFT			0x19	0x00	0
		RIGHT					1
		Up					2
		Down					3

HALLINTAKOHDE				CMD1	CMD2	CMD3	ARVO
Picture	Horizontal Position	Continuous	LEFT	0x0B	0x1A	0x00	0
			RIGHT				1
	Vertical Position	Continuous	DOWN		0x1B	0x00	0
			Up				1
Setup	Install	Front-Floor		0x0C	0x00	0x00	0
		Front-Ceiling					1
		Rear-Floor					2
		Rear-Ceiling					3
	Lamp Mode	ECO			0x01	0x00	0
		Bright					2
	Keystone	V-Keystone	-50~50		0x02	0x00	(0~100)
		Auto Keystone	Off			0x02	0
			On				1
	Background	Logo			0x03	0x00	0
		Blue					1
		Black					2
		Custom Logo					3
	Test Pattern	Crosshatch			0x04	0x00	0
		Screen size					1
		Pattern Off					2
	Video Type	Auto			0x05	0x00	0
		RGB(PC)					1
		RGB(AV)					2
		YPbPr(AV)					3
		PC					4
		AV					5
	Reset	Factory Default	Display OSD		0x06	0x00	0
			Ok				1
			Cancel				2
			Direct Factory Default				3
		Reset Filter Time	Display OSD			0x01	0
			Ok				1
			Cancel				2
			Direct Reset Filter Time				3

HALLINTAKOHDE				CMD1	CMD2	CMD3	ARVO
Setup	Reset	Recovery Mode	Display OSD	0x0C	0x06	0x02	0
			Ok				1
			Cancel				2
			Direct Factory Default				3
		System Reset	Display OSD			0x03	0
			Ok				1
			Cancel				2
			Direct Reset Filter Time				3
	Caption	Caption	Off		0x07	0x00	0
			On				1
		Mode	Caption			0x01	0
			Text				1
		Channel	1			0x02	0
			2				1
		Field	1			0x03	0
			2				1
	Network	Network	Off	0x0E	0x01	0x00	0
			On				1
		IP Setting	Automatic		0x02	0x00	0
			Manual				1
			IP Address		0x03	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255
			Subnet Mask		0x04	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255
			Gateway		0x05	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255
		Palvelimen IP-asetukset	Server IP		0x06	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255

HALLINTAKOHDE				CMD1	CMD2	CMD3	ARVO
Option	Language	English		0x0D	0x00	0x00	0
		Deutsch					1
		Nederlands					2
		Español					3
		Français					4
		Italiano					5
		Svenska					6
		Português					7
		Русский					8
		???					9
		???					10
		Türkçe					11
		???					12
	Menu Option	Position	LEFT		0x01	0x00	0
			RIGHT				1
			UP				2
			DOWN				3
		Transpa-rency	High		0x02	0x00	0
			Medium				1
			Low				2
			Opaque				3
		Display Time	5 sec		0x03	0x00	0
			10 sec				1
			30 sec				2
			60 sec				3
			90 sec				4
			120 sec				5
			Stay On				6

HALLINTAKOHDE				CMD1	CMD2	CMD3	ARVO
Option	Sound	100Hz	Up	0x0D	0x04	0x01	0
			Down				1
		300Hz	Up			0x02	0
			Down				1
		1KHz	Up			0x03	0
			Down				1
		3KHz	Up			0x04	0
			Down				1
		10KHz	Up			0x05	0
			Down				1
	Filter Check Time	Off			0x05	0x00	0
		100					1
		200					2
		400					3
		800					4
	Auto Power ON	Off			0x06	0x00	0
		On					1
	Sleep Timer	Off			0x07	0x00	0
		10 min					1
		20 min					2
		30 min					3
	Information				0x08	0x00	0
	Panel Lock	Off			0x0A	0x00	0
		On					1
	Melody	Off			0x0B	0x00	0
		Low					1
		Medium					2
		High					3

6-3 Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (hollanti) http://www.samsung.com/be_fr (ranska)
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/ Min)	http://www.samsung.com

EUROPE		
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, 0,08 frangia/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/

ASIA PACIFIC		
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST & AFRICA		
BAHRAIN	8000-4726	
JORDAN	800-22273	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

6-4 Turvallinen hävittäminen – vain Euroopassa

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) – vain Euroopassa

(Voimassa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteitä lajitellaan.)

Jos laitteessa, sen lisävarusteissa tai sen käyttöoppaassa on tämä merkki, laitetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuuloketta, USB-kaapelia) ei saa hävittää elinkaarensa lopussa kotitalousjätteen mukana. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen - vain Euroopassa

(Voimassa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on paristojen palautusjärjestelmät.)

Jos akussa/paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa on tämä merkki, akkuja/paristoja ei saa hävittää elinkaarensa lopussa kotitalousjätteen mukana. Kemialliset merkinnät Hg, Cd tai Pb ilmaisevat, että akku/paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli Euroopan yhteisön direktiivin 2006/66 vertailutasojen. Jos akkuja/paristoja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä ainesosat saattavat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai luontoa.

Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi erottele akut/paristot muusta jätteestä ja toimita ne maksuttomaan paikalliseen keräyspisteeseen.